

Hidros

INNOVATION AS ENERGY



AN ENEX TECHNOLOGIES COMPANY

SCHWIMMBAD-LUFTENTFEUCHTER

SMA

SERIE



R410A

MONTAGE UND BETRIEBSANLEITUNG

Folgende Dokumente sind hier enthalten:

- Konformitätserklärung
- Technisches Handbuch
- Gerätezeichnungen



Mehrere Anweisungen:
Wenden Sie sich an
spezifischen Teil



Lesen und Verstehen der
Anweisungen vor Beginn
aller Arbeiten am Gerät

AUFBEWAHREN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN

Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung, Datenspeicherung und Übertragung dieses Dokuments ist in jeglicher Form ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von die Hersteller verboten. Die Hersteller kann für alle Anfragen bezüglich der Verwendung seiner Produkte kontaktiert werden.

Die Hersteller arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Ausrüstungshinweise und Anweisungen bezüglich Gebrauch und Wartung jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern.

Konformitätserklärung

Wir erklären unter eigener Verantwortung, dass die unten aufgeführte Ausrüstung in allen Teilen mit den CEE-und EN-Richtlinien übereinstimmt. Die Konformitätserklärung wird in der technischen Dokumentation mit dem Gerät ausgeliefert. Die Einheit enthält fluorierte Treibhausgase.

INDEX

| | |
|---|----|
| 1. EINFÜHRUNG..... | 5 |
| 1.1 Einleitende Informationen..... | 5 |
| 1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs..... | 5 |
| 1.3 Aufbewahrung des Handbuchs..... | 5 |
| 1.4 Aktualisierung des Handbuchs..... | 5 |
| 1.5 Anwendung des Handbuchs..... | 5 |
| 1.6 Potentielle Risiken..... | 6 |
| 1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole..... | 7 |
| 1.8 Sicherheitssymbole..... | 8 |
| 1.9 Beschränkungen und verbotene Nutzung..... | 8 |
| 1.10 Komponentenbezeichnung..... | 9 |
| 2. SICHERHEIT..... | 10 |
| 2.1 Warnung vor gefährlichen toxischen Substanzen..... | 10 |
| 2.2 Kältemittel Handhabung..... | 10 |
| 2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen..... | 11 |
| 2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kältemittel..... | 11 |
| 2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kältemittels..... | 11 |
| 2.6 Erste-Hilfe-Maßnahmen..... | 11 |
| 3. TECHNISCHE DATEN..... | 12 |
| 3.1 Funktionsprinzip..... | 12 |
| 3.2 Zubehör..... | 13 |
| 3.3 Technische Daten..... | 14 |
| 3.4 Betriebsgrenzen..... | 20 |
| 3.7 Lautstärke des Geräts..... | 21 |
| 3.8 Sicherheitseinrichtungen..... | 21 |
| 4. INSTALLATION..... | 22 |
| 4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen..... | 22 |
| 4.2 Gesundheit und Sicherheit des Arbeiters..... | 22 |
| 4.3 Persönliche Schutzausrüstung..... | 22 |
| 4.4 Inspektion..... | 23 |
| 4.5 Lagerung..... | 23 |
| 4.6 Entpacken..... | 23 |
| 4.7 Hebe- und Fördertechnik..... | 24 |
| 4.8 Standort und technische Mindestabstände..... | 24 |
| 4.9 Anschluss des Kondensatablaufs..... | 25 |
| 4.10 Anschluss des PWW-Heizregisters Wege-Ventil (KIVM) (Option)..... | 26 |
| 4.11 Entnahme des Luftfilters..... | 27 |
| 4.12 Anschluss der partiellen Wärmerückgewinnung (RP01)..... | 28 |
| 4.13 Installation des elektronischen Temperatur- und Feuchterfühler (RGDD)..... | 29 |
| 4.14 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE)..... | 29 |
| 4.15 Anschluss des Gerätes an ein Kanalsystem..... | 29 |
| 4.16 Ausrichtung der Ventilatoren..... | 31 |
| 4.17 Externer mechanische Hygrostat (HYGR)..... | 31 |
| 4.18 Elektrische Anschlüsse: Sicherheitshinweise..... | 33 |
| 4.19 Elektrische Daten..... | 34 |
| 4.20 Anschluss der Spannungsversorgung..... | 34 |
| 4.21 Elektrische Anschlüsse..... | 35 |
| 4.22 Kältekreislauf..... | 36 |
| 5. INBETRIEBNAHME..... | 36 |
| 5.1 Vorherige Überprüfung..... | 36 |
| 5.2 Beschreibung des Bedienfeldes..... | 37 |
| 5.3 Fernsteuerung..... | 38 |
| 6. ANWENDUNG..... | 40 |
| 6.1 Anschalten des Geräts..... | 40 |
| 6.2 Gerät in Standby schalten..... | 42 |

| | |
|--|----|
| 6.3 Standby-Modus..... | 42 |
| 6.4 Ändern von Einstellungen..... | 42 |
| 6.5 Abschalten des akustischen Alarmtons | 43 |
| 6.6 Displayanzeige im Störfall..... | 43 |
| 6.7 Warnmeldungen und Störanzeigen Zurücksetzen (Reset)..... | 43 |
| 7. PFLEGE DES GERÄTS | 44 |
| 7.1 Allgemeine Warnungen..... | 44 |
| 7.2 Zugriff auf das Gerät..... | 45 |
| 7.3 Wartungsplan..... | 45 |
| 7.4 Regelmäßige Überprüfungen | 45 |
| 7.5 Reparatur des Kältekreislaufs..... | 47 |
| 8. AUSSERBETRIEBNAHME..... | 48 |
| 8.1 Trennen des Geräts von den Anschlüssen | 48 |
| 8.2 Entsorgung, Verwertung und Recycling..... | 48 |
| 8.3 RAEE Richtlinie (nur UE)..... | 48 |
| 9. DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG | 49 |
| 9.1 Fehlersuche..... | 49 |
| 10. MASSZEICHNUNGEN | 50 |

1. EINFÜHRUNG

1.1 Einleitende Informationen

Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung dieses Dokuments in jeglicher Form und ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers, ist verboten.

Das Gerät, auf welches sich dieses Dokument bezieht, darf ausschließlich zu den dafür vorgesehenen Zwecken und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden.

Das Hersteller haftet nicht für Ansprüche wegen Schäden an Personen, Tieren, materiellen Gütern oder Gegenständen aufgrund von unsachgemäßer Montage, Einstellung und Wartung oder unsachgemäßem Gebrauch. Eine Nutzung die nicht gemäß dem Handbuch erfolgt ist untersagt.

Dieses Dokument soll nur Informationen liefern und bildet keinen Vertrag mit Dritten.

Das Hersteller arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Ausrüstungshinweise und Anweisungen bezüglich Gebrauch und Wartung jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern.

1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs

Dieses Handbuch beinhaltet Informationen zur geeigneten Wahl des Geräts, dessen Installation, Gebrauch und Wartung.

Sie wurden in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Europäischen Union und gemäß den technischen Standards zum Ausfertigungsdatum des Handbuchs erstellt.

Das Handbuch enthält alle notwendigen Informationen, um eine Fehlanwendung des Geräts zu verhindern.

1.3 Aufbewahrung des Handbuchs

Das Handbuch muss an einem geeigneten Ort mit einfachem Zugang für Nutzer und Betreiber aufbewahrt werden, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit.

Das Handbuch muss immer bei dem Gerät aufbewahrt und an jeden nachfolgenden Benutzer übertragen werden.

1.4 Aktualisierung des Handbuchs

Es wird empfohlen, das Handbuch regelmäßig mit der aktuellsten überarbeiteten Version zu vervollständigen.

Wenn Updates an den Kunden gesendet werden, müssen diese in diesem Handbuch aufgenommen werden.

Die aktuellsten Informationen bezüglich der Produkte können jederzeit von dem Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

1.5 Anwendung des Handbuchs



Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Gerätes.

Um Unklarheiten und mögliche Risiken zu vermeiden müssen Nutzer oder Betreiber das Handbuch vor jeder Arbeit an dem Gerät zu Rate ziehen. Dies betrifft vor allem Transport, Bedienung, Installation, Wartung oder Demontage.



Die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet wurden (beschrieben in den folgenden Abschnitten), sollen Betreiber und Nutzer auf mögliche Risiken bei bestimmten Operationen aufmerksam machen.

1.6 Potentielle Risiken

Das Handbuch wurde entwickelt, um eine Gefährdung der Sicherheit der Menschen die mit dem Gerät arbeiten zu minimieren, trotzdem war es technisch nicht möglich alle Gefahrenquellen zu beseitigen. Es ist daher notwendig, folgende Anforderungen und Symbole zu beachten:

| GEFAHRENQUELLE | POTENTIELLES RISIKO | ART DER VERLETZUNGEN | VORSICHTSMAßNAHMEN |
|--|---|---|---|
| Wärmetauscher. | Kleine Stichwunden. | Kontakt | Vermeiden Sie jeden Kontakt, Tragen Sie Handschuhe |
| Ventilator und Ventilator-schutzgitter. | Schnittverletzungen, Augenschäden, Knochenbrüche. | Einführen spitzer Gegenständen durch das Gitter während die Ventilatoren in Betrieb sind. | Führen Sie niemals Gegenstände durch die Schutzgitter. |
| Interne Komponenten: Verdichter und Druckleitungen | Verbrennungen. | Kontakt | Vermeiden Sie jeden Kontakt, Tragen Sie Handschuhe. |
| Interne Komponenten: Elektrokabel und Metallteile | Stromschlag, schwere Verbrennungen. | Defekt in der Kabelisolierung oder stromführender Teile. | Angemessener Schutz von Stromkabeln, die korrekte Erdung aller Metallteile. |
| Bestandteile außerhalb des Gerätes: Gehäuse | Vergiftung, schwere Verbrennungen. | Feuer durch Kurzschluss oder Überhitzung der Zuleitung zum externen Gerät. | Größe und Schutzsystem von Netzleitungen gemäß IEE-Vorschriften. |
| Niederdruck-Sicherheitsventil. | Vergiftung, schwere Verbrennungen. | Hoher Verdampfungsdruck verursacht Kältemittelverlust während der Wartung. | Überprüfen Sie sorgfältig den Verdampfungsdruck während der Wartungsarbeiten. Verwenden Sie alle gesetzlich vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstungen. Die Geräte müssen auch vor möglichen Gasaustritten aus dem Sicherheitsventil schützen. Die Entladung dieser Ventile ist darauf ausgerichtet, zu verhindern, dass sie Personen- oder Sachschäden verursachen. |
| Hochdruck-Sicherheitsventil. | Vergiftung, schwere Verbrennungen, Hörverlust. | Die Aktivierung des Hochdruck-Sicherheitsventils im geöffneten Kältekreislauf. | Wenn möglich, öffnen Sie nicht das Kältekreislauf-Ventil, gründliche Überprüfung des Verflüssigungsdrucks; rechtlich vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Die Geräte müssen auch vor möglichen Gasaustritten aus dem Sicherheitsventil schützen. Die Entladung dieser Ventile ist darauf ausgerichtet, zu verhindern, dass sie Personen- oder Sachschäden verursachen. |
| Gesamtes Gerät. | Feuer von außen. | Feuer aufgrund von Naturkatastrophen oder Verbrennungen der Elemente in der Nähe des Gerätes. | Die notwendige Ausrüstung zur Brandbekämpfung ist vorzusehen. |
| Gesamtes Gerät. | Explosion, Verletzungen, Verbrennungen, Vergiftung und Stromschläge aufgrund von Naturkatastrophen oder Erdbeben. | Beschädigungen am Gerät durch Naturkatastrophen oder Erdbeben. | Planen Sie vorbeugende Maßnahmen wie z. B. angemessene elektrische Schutzvorrichtungen des elektrischen Anschlusses ein und mechanische Schutzvorrichtungen (spezielle Verankerungen um seismischen Aktivitäten vorzubeugen). |

1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole

Sicherheitssymbole gemäß ISO 3864-2:



VERBOTEN

Ein schwarzes Symbol in einem roten Kreis mit einer roten Diagonalen zeigt an, dass diese Aktion nicht durchgeführt werden sollte.



WARNUNG

Eine schwarzes grafisches Symbol um ein gelbes Dreieck mit schwarzem Rand: zeigt Gefahr an.



HANDLUNGSBEDARF

Ein weißes Symbol in einem blauen Kreis zeigt an, dass Handlungsbedarf besteht um ein mögliches Risiko zu vermeiden.

Sicherheitssymbole gemäß ISO 3864-2:



Das grafische Symbol "Warnung" wird mit zusätzlichen Sicherheitsinformationen (Text oder andere Symbole) angezeigt.

1.8 Sicherheitssymbole



ALLGEMEINE RISIKOFAKTOREN

Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben den Piktogrammen. Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann eine Gefahrensituation auslösen, die schädlich für den Benutzer sein kann.



ELEKTRISCHE GEFAHR

Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben den Piktogrammen. Das Symbol warnt vor Komponenten des Geräts und Bedienschritte die in diesem Handbuch beschrieben werden und eine elektrische Gefahr darstellen könnten.



BEWEGLICHE TEILE

Das Symbol warnt vor beweglichen Teilen des Gerätes, die eine Gefahr darstellen könnten.



HEISSE OBERFLÄCHEN

Das Symbol warnt vor Komponenten mit hohen Oberflächentemperaturen.



SCHARFKANTIGE OBERFLÄCHEN

Das Symbol warnt vor Komponenten oder Teilen die Schnittwunden verursachen könnten.



ERDUNG

Das Symbol kennzeichnet Erdungspunkte der Einheit.



LESEN UND VERSTEHEN DER INSTRUKTIONEN

Es ist äußerst wichtig dass Sie vor der Arbeit an dem Gerät die Anweisungen gelesen und verstanden haben.



RECYCLEBARE MATERIALIEN

1.9 Beschränkungen und verbotene Nutzung

Das Gerät wurde ausschließlich für den in "Nutzungsbeschränkungen" beschriebenen Gebrauch konstruiert. Jede andere Art von Gebrauch ist aufgrund der möglichen Gefahr für den Nutzer oder Bediener untersagt.







Das Gerät ist nicht für den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet:

- in übermäßig staubigen oder explosionsgefährdeten Bereichen;
- wo Schwingungen und Vibrationen auftreten;
- wo elektromagnetische Felder vorherrschen;
- wo aggressive Atmosphärenbedingungen vorherrschen

1.10 Komponentenbeschreibung

Jede Einheit ist mit einem Typenschild ausgestattet, auf dem wichtige Informationen bezüglich des Geräts enthalten sind. Das Typenschild kann von folgender Abbildung abweichen, da dieses sich auf ein Standardgerät ohne Zubehör bezieht. Für alle elektrischen Daten die nicht auf dem Etikett stehen, muss der Schaltplan hinzugezogen werden. Ein Beispielticket ist unten dargestellt:

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  INNOVATION AS ENERGY | | Manufacturer: PD322111 | |  | |
| Via E. Mattei, 20 35028 Piove di Sacco PD - Italy +39 049 9731022 info@hidros.it www.hidros.eu | | | | | |
| 1SMA.750S-2A Modello Model | | 123456 Matricola Serial number | | | |
| 2 Categoria PED PED Category | | 8/2017 Data di fabbricazione Manufacture date | | | |
| R410A Tipo refrigerante Refrigerant type | 2 Gruppo fluido Fluid group | 2088 GWP | | | |
| c1 8 Kg Carica refrigerante Refrigerant charge | c2 c3 c4 | 16,7 ton CO ₂ Equivalente CO ₂ Equivalente | | | |
| 380V-3ph-60Hz Tensione-Fasi-Frequenza Voltage-Phases-Frequency | | 37,50 A F.L.A. (A) | | 21,70 kW F.L.I. (kW) | |
| LATO BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE SIDE | | | LATO ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE SIDE | | |
| 22 bar PS | | | 42 bar PS | | |
| Min -30 °C | | Max +130 °C | | Min -30 °C | |
| Temperatura di progetto Design temperature | | Max +130 °C | | Temperatura di progetto Design temperature | |
| 420 Kg Peso a vuoto Weight | | |  | | |
| Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto Contains fluorinated greenhouse gasses covered by the Kyoto protocol | | | | | |
|  | | | | | |



Das Etikett sollte niemals vom Gerät entfernt werden.

2. SICHERHEIT

2.1 Warnung vor gefährlichen toxischen Substanzen

2.1.1 Art des Kältemittels: R410A

- Difluoromethane (HFC-32) 50% by weight CAS No.: 000075-10-5
- Pentafluoroethane (HFC-125) 50% by weight CAS No.: 000354-33-6

2.1.2 Art des verwendeten Öls

Der Schmierstoff, der im Gerät verwendet wird, ist Polyester-Öl. Bitte entnehmen Sie diese Angaben dem Typenschild des Verdichters.



Weitere Informationen bezüglich des verwendeten Kältemittels und Öls entnehmen Sie den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers.

Ökologische Informationen über die verwendeten Kältemittel.



UMWELTSCHUTZ: Lesen Sie die ökologischen Informationen und die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

2.1.3 Persistenz und Abbaubarkeit

Die verwendeten Kältemittel zersetzen sich in der unteren Atmosphäre (Troposphäre) relativ schnell. Die zerlegten Komponenten sind hochgradig flüchtig und in einer sehr geringen Konzentration vorhanden. Sie beeinflussen nicht den photochemischen Smog und gehören nicht zu den flüchtigen organischen Verbindungen VOC (wie in den Leitlinien des UNECE). Die Bestandteile von Kältemitteln R407C (R32, R125 und R134a) zerstören nicht die Ozonschicht. Diese Stoffe werden nach dem Montrealer Protokoll (überarbeitet 1992) und Verordnungen EG Nr. geregelt. 2037/200 vom 29. Juni 2000.

2.1.4 Effekte austretender Substanzen

Substanzen die in die Atmosphäre austreten könnten, führen nicht zu einer langfristigen Kontamination.

2.1.5 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe, schützen Sie Ihre Augen und das Gesicht.

2.1.6 Professionelle Grenzwerte für die Exposition

R410A

HFC-32 TWA 1000 ppm

HFC-125 TWA 1000 ppm

2.2 Kältemittel Handhabung



Benutzer und Wartungspersonal müssen ausreichend über die möglichen Risiken des Umgangs mit potentiell toxischen Substanzen informiert werden. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann Schäden an Personen oder am Gerät verursachen.

2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen

Atmosphärische Konzentrationen von Kältemitteln müssen gering gehalten werden; auf einem Niveau unterhalb der MAK-Grenzwerte. Dämpfe sind schwerer als Luft und können gefährliche Konzentrationen in Bodennähe, wo keine Belüftung ist, bilden. Sorgen Sie immer für eine ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer und heißen Oberflächen, da dies giftige und reizende Zersetzungsprodukte bilden kann. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen flüssigem Kältemittel und den Augen oder der Haut.

2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kältemittel

Während der Reinigungsarbeiten ist für eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (speziell Atemschutz) zu sorgen.

Wenn die Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sind, kann mit der Abdichtung des Lecks begonnen werden. Bei einer kleinen Leckage mit ausreichender Belüftung, kann das Verdampfen des Kältemittels gewährleistet werden. Ist der Verlust beträchtlich, ist sicherzustellen das Maßnahmen ergriffen werden um den Raum ausreichend zu belüften.

Ausgelaufenes Material sollte mit Sand, Erde oder einem anderen geeigneten Material aufgenommen werden.

Kältemittel darf nicht in die Kanalisation oder Abwasserleitungen eingeleitet werden, es könnten sich Gaswolken bilden.

2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kältemittels

2.5.1 Einatmen

Eine hohe atmosphärische Konzentration kann betäubend und zur Bewusstlosigkeit führen.

Eine längere Exposition kann zu Herzrhythmusstörungen und plötzlichem Tod führen.

Höhere Konzentrationen können zur Erstickung aufgrund des reduzierten Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre führen.

2.5.2 Kontakt mit der Haut

Spritzer des Kältemittels können zu Erfrierungen führen. Da die Haut dies zum größten Teil absorbiert, ist es eher ungefährlich.

Wiederholter oder längerer Kontakt kann der Haut die natürlichen Öle entziehen, was zu Trockenheit, Rißbildung und Dermatitis führen kann.

2.5.3 Kontakt mit den Augen

Flüssigkeitsspritzer können Erfrierungen verursachen.

2.5.4 Verschlucken

Obwohl höchst unwahrscheinlich, können Erfrierungen entstehen.

2.6 Erste-Hilfe-Maßnahmen



Halten Sie sich gewissenhaft an die unten stehenden Warnungen und Erste -Hilfe -Maßnahmen.

2.6.1 Einatmen

Bewegen Sie die Person weg von der Gefahrenquelle, halten sie die Person warm und lassen Sie ihn/sie sich ausruhen. Falls nötig Sauerstoff zuführen. Bei Atemstillstand sollte sofort mit der künstlichen Beatmung begonnen werden. Bei Herzstillstand sofort mit der Herzmassage beginnen. Ärztliche Hilfe anfordern.

2.6.2 Kontakt mit der Haut

Bei Kontakt mit der Haut sofort mit lauwarmen Wasser abspülen. Hautbereiche mit Wasser auftauen. Verunreinigte Kleidung entfernen. Kleidung kann im Fall einer Erfrierung auf der Haut haften bleiben. Wenn Reizungen, Schwellungen oder Blasen auftreten, einen Arzt aufsuchen.

2.6.3 Kontakt mit den Augen

Augen sofort für mindestens 10 Minuten mit sauberem Wasser ausspülen, dabei die Augenlider geöffnet halten. Ärztliche Hilfe anfordern.

2.6.4 Verschlucken

Nicht zum Erbrechen bringen. Ist die verletzte Person bei Bewusstsein, spülen Sie seinen / ihren Mund mit Wasser aus und reichen ihm / ihr ein Getränk von 200-300ml Wasser. Sofort ärztliche Hilfe anfordern.

2.6.5 Weitere medizinische Behandlung

Behandeln Sie die Symptome und führen Sie die ersten Hilfsmaßnahmen wie angezeigt durch. Verabreichen Sie kein Adrenalin oder ähnliche Medikamente (Gefahr von Herzrhythmusstörungen).

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Gerätebeschreibung

Die Luftentfeuchter sind Hochleistungsgeräte, die speziell für den Einsatz in Schwimmbadanlagen entwickelt wurden, um dort die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Kondensation vorzubeugen und somit größtmöglichen Komfort zu bieten. Diese Geräte werden in Technikräumen installiert. Die Zentrifugalventilatoren ermöglichen hohe Pressungen in Verbindung mit Kanalsystemen. Die Serie wird mit 6 Basismodellen mit Leistungsbereichen von 263 bis 940 l/24h angeboten.

3.1.1 Rahmen

Alle Geräte der SMA Baureihe verfügen über ein Gehäuse aus feuerverzinkten, mit Emaille aus Pulyurethanpulver bei 180°C beschichtetem Metall wurden, um sie umweltbeständig zu machen. Der Rahmen ist selbsttragend mit abnehmbaren Paneelen. Alle Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Die Farbe des ganzen Geräts ist RAL 9018 (Lichtgrau).

3.1.2 Kältekreislauf

Als Kältemittel wird R410A eingesetzt. Die im Kältemittelkreislauf eingesetzten Komponenten stammen ausschließlich von international etablierten Markenherstellern. Alle geschweißten Verbindungen sind nach ISA 97/23 ausgeführt. Der Kältemittelkreislauf beinhaltet u.a. Sichtscheibe, Filtertrockner, thermisches Expansionsventil mit äußerem Druckausgleich, Schraderventile für Wartung und Reparatur, Hochdruckschalter (gemäß Druckbehälter Richtlinie).

3.1.3 Verdichter

Das Gerät ist mit einem Scrollverdichter mit Kurbelwannenheizung und Übertemperaturschutz in der Motorwicklung ausgestattet. Er ist auf Gummi-Schwingungsdämpfern montiert und serienmäßig mit einer schalldichten Abdeckung versehen. Inspektionen und Reparaturen sind nach Abnahme des Gehäuses des Luftentfeuchters möglich.

3.1.4 Verflüssiger und Verdampfer

Verflüssiger und Verdampfer bestehen aus Kupferrohren mit einem Durchmesser von 3/8" und Aluminiumlamellen einer Stärke von 0,1mm. Da diese Geräte in aggressiver Umgebung betrieben werden, ist der Verdampfer mit Epoxid-Pulver beschichtet um ihn gegen Korrosion beständig zu machen. Um den Wärmeübergang zu optimieren, wurden die Kupferrohre in die Aluminiumlamellen eingestanz. Die Geometrie der Verflüssigeroberfläche und der Einsatz langsam drehender (und dadurch geräuscharmer) Ventilatoren garantieren einen niedrigen luftseitigen Widerstand und somit einen geringen Druckverlust. Die Abtropfwanne ist standardmäßig in pulverbeschichtetem, rostfreien Stahl ausgeführt. Außerdem verfügt jeder Verdampfer über einen Temperaturfühler, welcher den automatischen Abtauprozess steuert.

3.1.5 Ventilatoren

Die Geräte der SMA Baureihe verfügen über einen Radialventilator aus galvanisiertem Stahl. Er ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Der elektrische Dreistufenmotor ist direkt mit dem Ventilator verbunden und hat einen integrierten Überhitzungsschutz. Die Schutzart des Motors ist IP 54.

3.1.6 Luftfilter

Die Luftfilter (Effizienzklasse ePM10 50% gemäß EN EN 16890:2017) bestehen aus synthetischem Material, sind wellenförmig geformt und laden sich nicht statisch auf. Zur Reinigung oder Austausch können sie leicht entnommen werden.

3.1.7 Mikroprozessor

Folgende Funktionen aller Geräte der SMA Baureihe werden von einem Mikroprozessor gesteuert: Frostschutz, Verdichterbetrieb, Ansteuerung für den Verdichter, Alarmrücksetzung, potentialfreier Kontakt für Störmeldung, Alarm und LED-Anzeige.

3.1.8 Schaltkasten

Der Schaltkasten entspricht den Bestimmungen CEE 73/23 und 89/3336 zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Zugang zum Schaltkasten erhält man, indem man die Frontverkleidung abnimmt und den Netzschalter auf OFF stellt. Die elektrische Schutzart des Schaltkastens beträgt IP 55. Weiterhin sind folgende elektromechanische Bauteile installiert: Netzschalter, magnetische Thermoschalter (zum Schutz der Ventilatoren), Sicherungsautomaten, Verdichterschalterschütze, Ventilatorschalterschütze. Die Steuerplatine verfügt außerdem über potentialfreie Kontakte für ferngesteuertes An- und Ausschalten.

3.1.9 Steuer- und Schutzeinrichtungen

Alle Geräte Baureihe verfügen über die folgenden Steuer- und Schutzeinrichtungen: Abtausensor, Hochdruckschalter mit manueller Rücksetzung, Niederdruckschalter mit automatischer Rücksetzung, Hochdrucksicherheitsventil, thermischer Überlastungsschutz für den Verdichter und den Ventilator.

3.1.10 Test

Alle Luftentfeuchter sind werkseitig betriebsbereit montiert und verkabelt. Nachdem sie unter Druck auf Dichtigkeit getestet wurden, werden sie sorgfältig entleert und getrocknet und anschließend mit Kältemittel R410A befüllt. Vor der Auslieferung wird ein vollständiger Funktionstest durchgeführt. Sie entsprechen alle den geltenden europäischen Vorschriften und werden individuell mit CE-Plakette versehen und bekommen eine Konformitätserklärung.

3.2 Zubehör

3.2.1 PWW Heizregister (HOWA)

Der Wärmetauscher ist aus Kupferrohren mit aufgedrückten Aluminiumlamellen. Der Durchmesser des Kupferrohrs ist 3/8" und die Stärke der Aluminiumlamellen beträgt 0,1 mm.

3.2.2 Elektrisches Heizregister 6kW / 9kW / 18KW (HOEL)

Die elektrische Heizung besteht aus Aluminium und wird verwendet, um die Heizleistung des Gerätes zu unterstützen. Das Kit besteht aus einem Ein-Aus-Doppel-Sicherheits-Thermostat ohne Leistungsstufen.

3.2.3 Elektronischer Temperatur & Feuchtefühler (RGDD)

Eingebauter elektronischer Feuchte- und Temperaturfühler.

3.2.3 Externer mechanischer Hygrostat (HYGR)

Externer Wandhygrostat mit Regelknopf, Arbeitsbereich 30% bis 100% mit einer Regelabweichung.

3.2.5 3-Wege-Ventil (KIVM)

3-Wege Regelventil, gesteuert über Mikroprozessor.

3.2.6 Teilwärmerückgewinnung in (RP01)

Gleichachsiger Wärmetauscher geeignet für chlorhaltiges Wasser; gefertigt aus Kupfernickelrohren intern und Kupferrohre extern. Das chlorhaltige Wasser fließt in die internen Leitungen, während das Kältemittel durch die externen. Die internen Leitungen sind aus Kupfernickel hergestellt mit einem speziellen Profil, welche die Wirbelströme des Kältemittels verbessern, den Austauschfaktor, die thermale Effizienz erhöhen und die Abmessungen reduzieren. Der Wärmetauscher wurde entwickelt zur Wärmerückgewinnung von ca. 20% der thermalen Leistung, welche vom Gerät erzeugt wird.

3.2.6 Externe Fernbedienung (PCRL)

Externe Fernbedienung mit den gleichen Funktionen des integrierten Reglers, max. Entfernung zwischen Bedienung und Gerät 50 Meter. Anschluss 2 x 0,5 mm² Verkabelung.

3.2.8 Serielle Schnittstellenkarte RS485 (INSE)

Schnittstellenkarte RS485 für Modbus Protokoll Anwendung.

3.2.9 Zuluft Ventilator E.C. (VECE)

Der Zuluftventilator ist ein Hoch-Leistungs-Radialventilator mit doppeltem Einlass und vorwärts gekrümmten Schaufeln und direkt verbunden mit dem elektrischen Motor. Der Zuluftventilator besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer Polyurethan Beschichtung. Der elektrische Motor ist ein hoch-effizienter, bürstenloser DC-Motor mit einem externen Rotor. Der Zuluftventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet, Klasse 6,3 nach der ISO 1940. Der elektrische Motor hat eine separate elektrischen Antrieb, eine 0-10 V Regulierung, einen integrierten PFC, ein integrierter Überhitzungsschutz (im Falle einer deutlichen Reduzierung der Spannungsversorgung). Die Schutzart des Motors ist IP54. Serienmäßige Interfacekarte mit einem Modbus-Protokoll RTU.

3.2.10 Luftfilter mit rahmen für kanalanschluss (FARC)

Montierter Filterrahmen für Kanalanschluss mit seitlich ausziehbaren G5 Filter.

3.2.11 Gummi Schwingungsdämpfer (KAVG)

Zur schwingungsfreien Aufstellung auf Gebäuden.

3.2.12 Edelstahlgehäuse (INOX)

Betrieb der Luftentfeuchter unter aggressiven Umgebungsbedingungen. Ausführung nach AISI 304, selbsttragend, servicefreundlich demontierbar für leichten Zugang zu den internen Komponenten. Schraubverbindungen über hochqualitative Edelstahlschrauben.

3.3 Technische Daten

| SMA | | 270 | 350 | 450 | 550 | 750 | 950 |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entfeuchtungsleistung 30°C - 80% | l/24h | 254,2 | 353,3 | 466,7 | 600,2 | 845,9 | 1028,0 |
| Entfeuchtungsleistung 30°C - 60% | l/24h | 183,7 | 266,0 | 340,1 | 436,1 | 605,3 | 766,3 |
| Entfeuchtungsleistung 27°C - 60% | l/24h | 162,0 | 234,3 | 303,0 | 377,1 | 536,2 | 682,7 |
| Entfeuchtungsleistung 20°C - 60% | l/24h | 113,2 | 170,6 | 221,6 | 264,2 | 386,5 | 508,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme 30°C-80% ⁽¹⁾ | kW | 4,1 | 5,3 | 8,1 | 9,2 | 14,3 | 18,1 |
| Maximale Leistungsaufnahme ⁽¹⁾ | kW | 6,4 | 7,8 | 10,5 | 10,6 | 17,6 | 20,8 |
| Elektroheizung | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Nominale Stromaufnahme ⁽¹⁾ | A | 10,8 | 13,0 | 17,1 | 18,3 | 28,6 | 35,2 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 51,0 | 66,0 | 76,0 | 98,6 | 103,0 | 151,0 |
| Heißwasseregister ⁽²⁾ | kW | 22,8 | 24,0 | 24,0 | 42,0 | 49,0 | 56,0 |
| Teil-Wärmerückgewinnung ⁽³⁾ | kW | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | --- | --- |
| Luftmenge | m ³ /h | 3500 | 4200 | 4200 | 5500 | 7000 | 8500 |
| Externe statische Pressung | Pa | 50÷150 | 50÷150 | 50÷150 | 50÷150 | 50÷150 | 50÷150 |
| Kältemittel | | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Kältemittelbefüllung | Kg | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| Globalen Treibhauspotenzial (GWP) | | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 6,3 | 6,6 | 7,0 |
| CO ₂ Äquivalent | t | 6,26 | 5,22 | 5,22 | 13,15 | 13,78 | 14,61 |
| Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ | dB(A) | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
| Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ | dB(A) | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |

Die Leistung wird mit langsam laufenden Ventilatoren berechnet und bezieht sich auf die folgenden Bedingungen:

(1) Ohne Elektroheizregister.

(2) Raumtemperatur 30°C, Wassertemperatur 80/70°C, Verdichter AUS

(3) Raumtemperatur 30°C/80% , Wassertemperatur 30/35°C.

(4) Schalleistungspegel nach ISO 9614 bei Ventilator mit statischer Pressung 50 Pa.

(5) Schalldruckpegel in 1 m Entfernung im freien Feld nach ISO 9614, bei Ventilator mit statischer Pressung 50 Pa.




Die Kältemitteldaten können sich ohne Vorankündigung ändern. Daher ist es notwendig, sich immer auf das silberne Etikett auf dem Gerät zu beziehen.

3.3.1 Leistungsdaten PWW-Heizregister (HOWA)

| SMA | | 270 | 350 | 450 | 550 | 750 | 950 |
|-----------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| Nominale Heizleistung | kW | 22,8 | 24,0 | 24,0 | 42,0 | 49,0 | 56,0 |

Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf folgende Betriebsbedingungen:
 Raumlufttemperatur 30°C; Beckenwassertemperatur 80/70°C, Verdichter AUS.


3.3.2 Korrekturfaktoren für die Leistung des PWW-Heizregisters (HOWA)

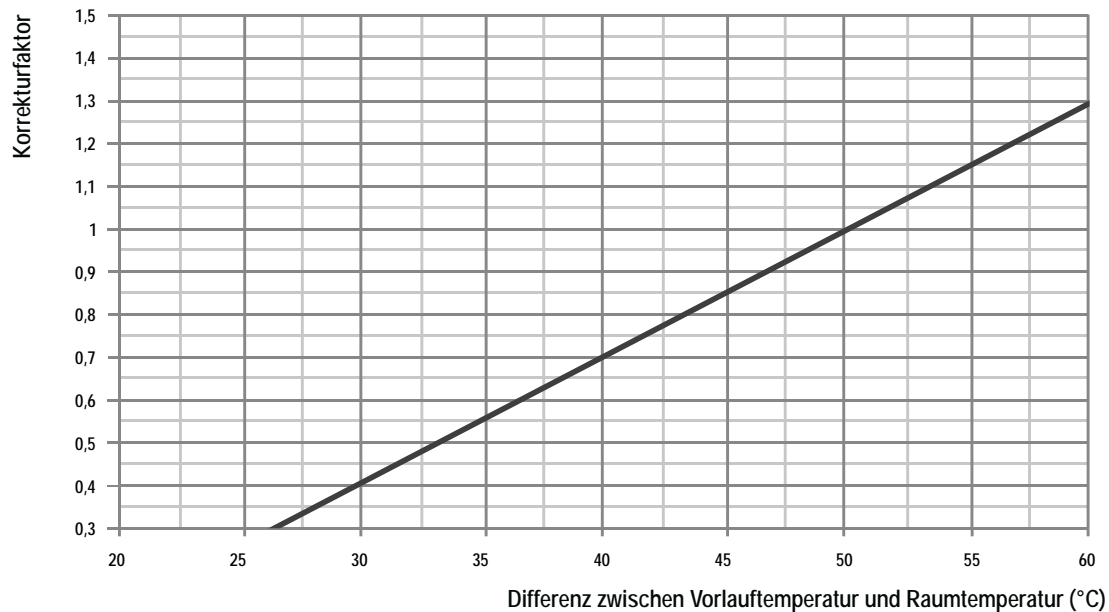

Die Heizleistung des PWW-Heizregisters unter anderen als den Nominalbedingungen kann durch Multiplikation der Nominalleistung mit dem entsprechenden Korrekturfaktor ermittelt werden.

3.3.3 Wasserseitiger Druckverlust des PWW-Heizregisters

Der wasserseitige Druckverlust des PWW-Heizregisters inklusive des 3 Wege-Ventils kann anhand des nachfolgenden Diagramms ermittelt werden.

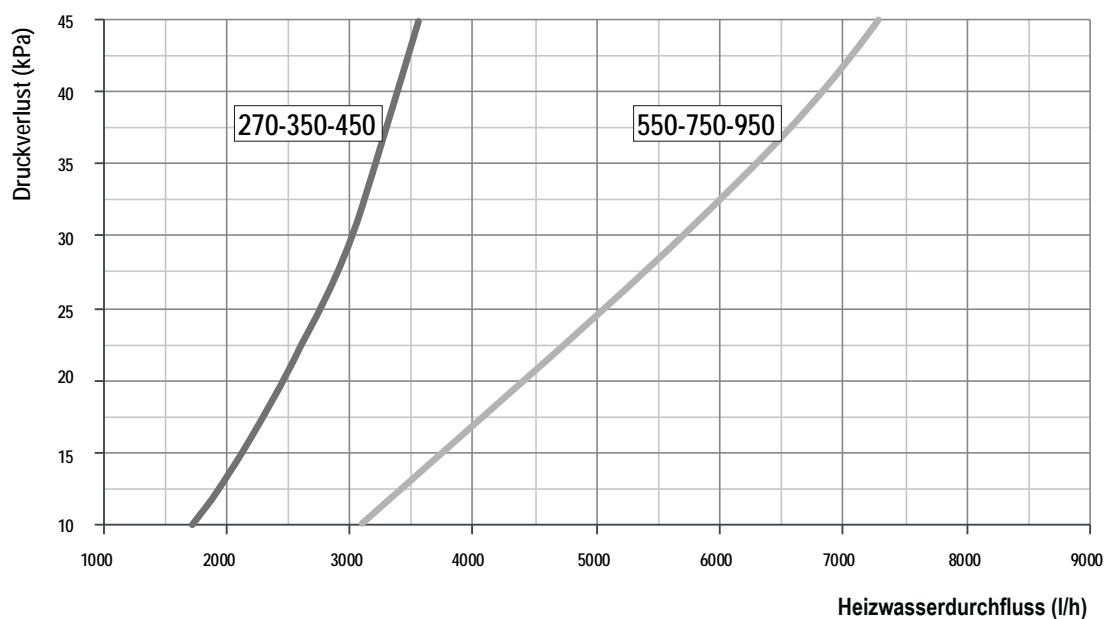


3.3.4 Leistungsdaten Teilwärmerückgewinnung (RP01)

| SMA | | 270 | 350 | 450 | 550 | 750 | 950 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nominale Heizleistung | kW | 6 | 7 | 7 | 13 | 15 | 17 |

Angegebene Leistungsdaten beziehen sich auf folgende Betriebsbedingungen:
 Raumlufttemperatur 30°C; Beckenwassertemperatur 30/35°C, Verdichter AUS.


3.3.5 Korrekturfaktoren für die Leistung des Teilwärmerückgewinnung

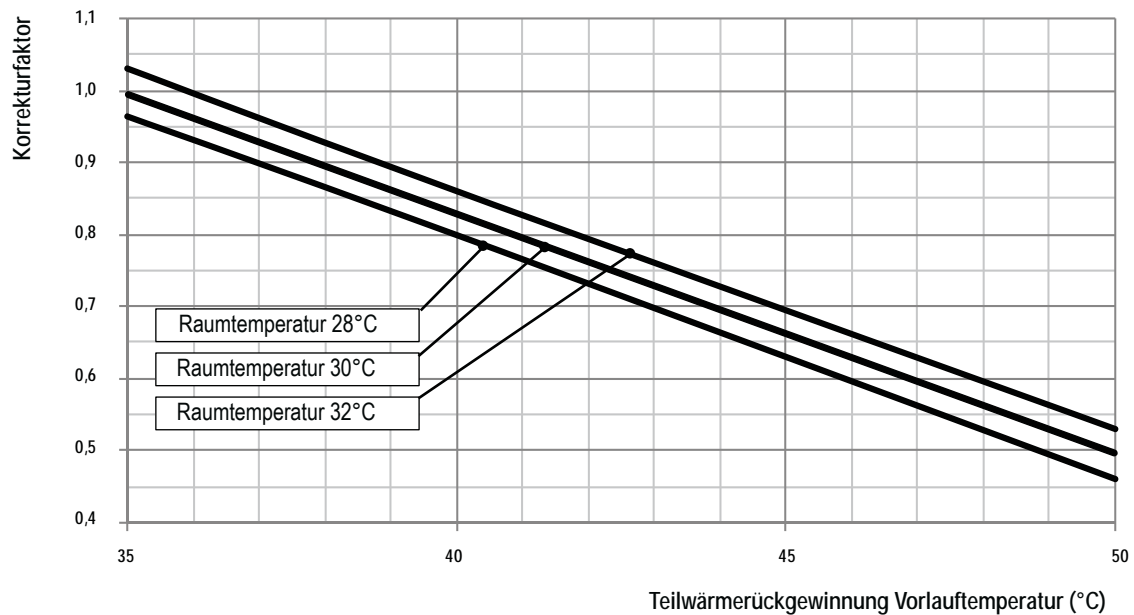







Die Heizleistung des Teilwärmerückgewinnung unter anderen als den Nominalbedingungen kann durch Multiplikation der Nominalleistung mit dem entsprechenden Korrekturfaktor ermittelt werden.

3.3.6 Wasserseitiger Druckverlust des Teilwärmerückgewinnung

Der wasserseitige Druckverlust des Teilwärmerückgewinnung inklusive des 3 Wege-Ventils kann anhand des nachfolgenden Diagramms ermittelt werden.

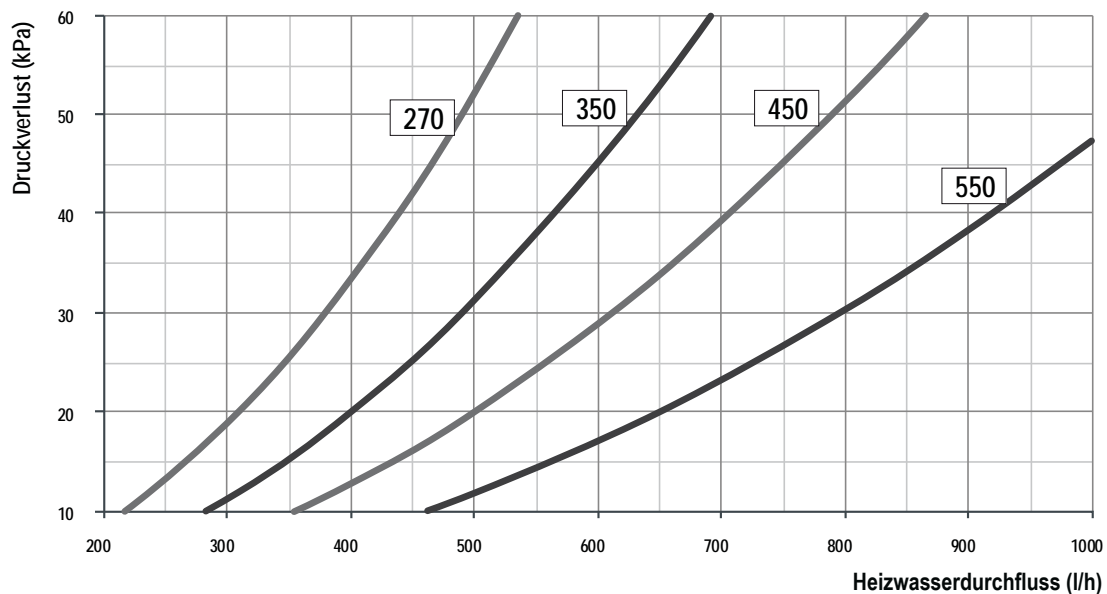

3.3.1 Kennlinie Ventilatoren

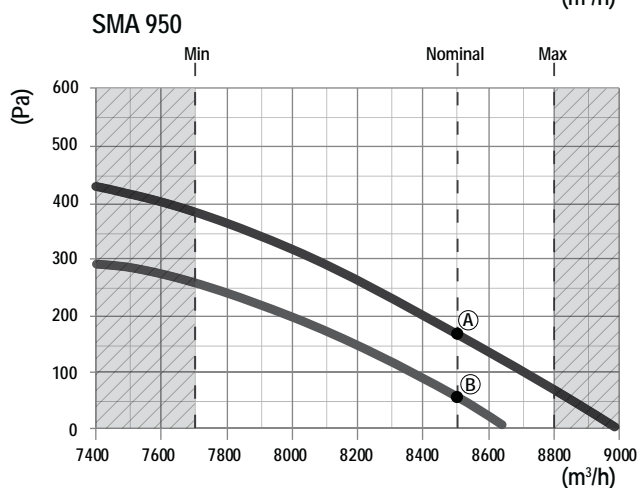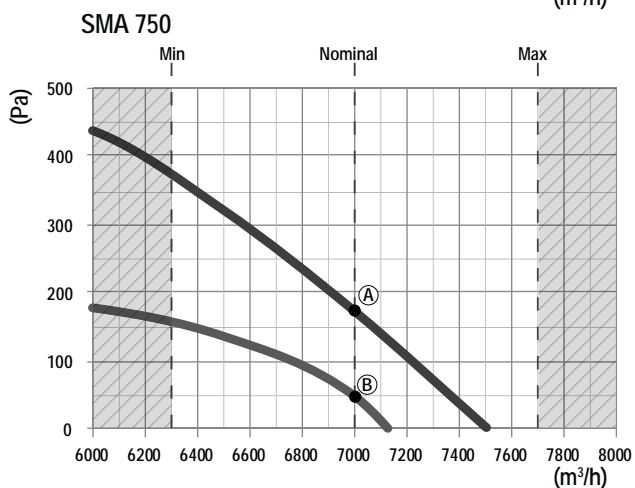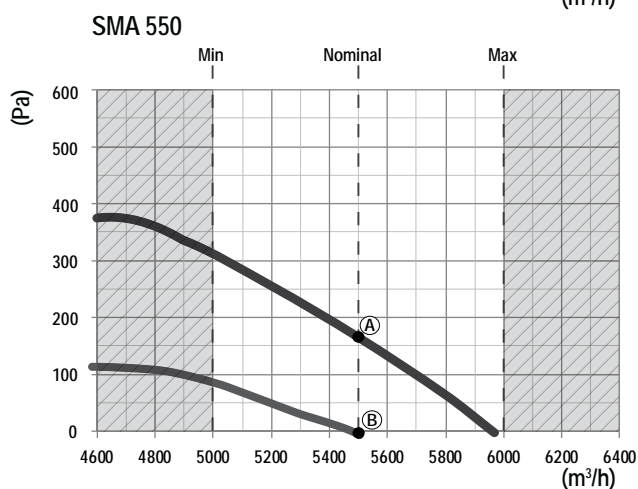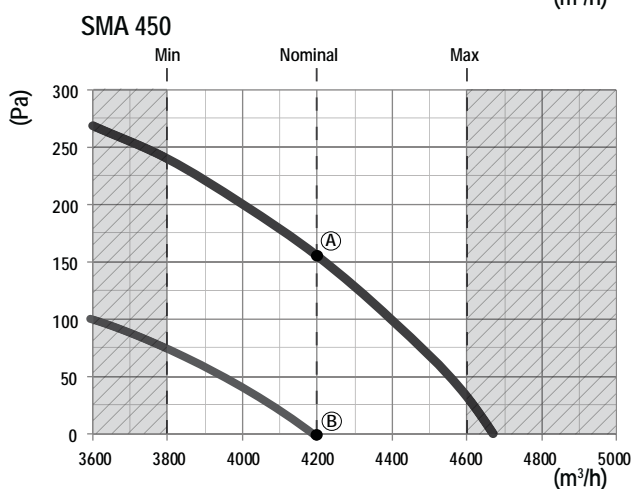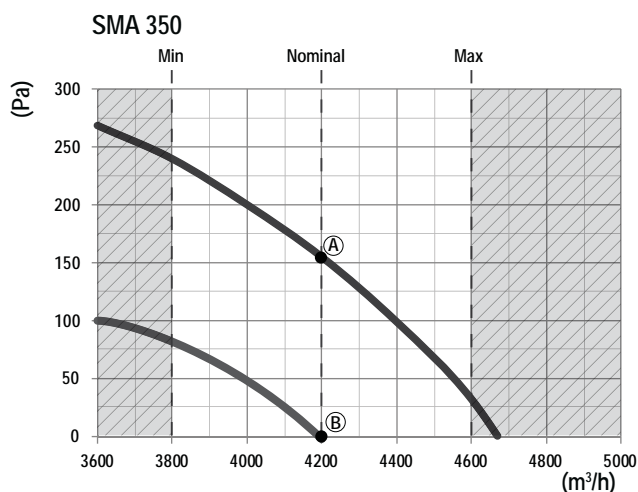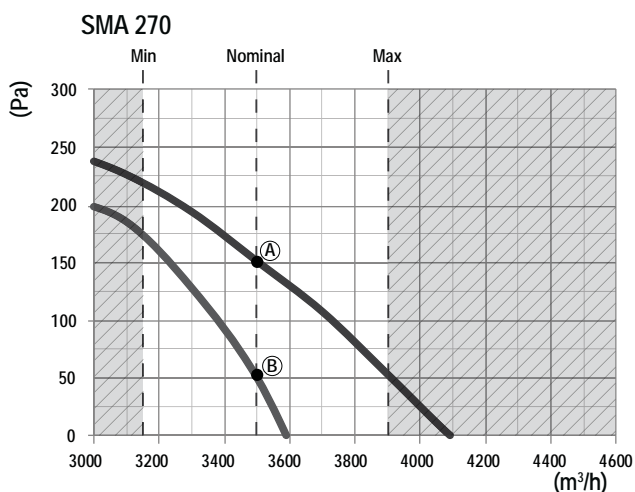


| | | | 270 | 350 | 450 | 550 | 750 | 950 |
|----------------|-------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| A (High speed) | Leistungsaufnahme | kW | 0,73 | 1,36 | 1,36 | 1,53 | 3,30 | 3,80 |
| | Stromaufnahme | A | 1,50 | 2,80 | 2,80 | 3,60 | 5,50 | 6,70 |
| B (Low speed) | Leistungsaufnahme | kW | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 1,18 | 3,10 | 3,60 |
| | Stromaufnahme | A | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 5,20 | 6,40 |



Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, muss ein Luftvolumenstrom nahe dem Nennwert des Geräts eingestellt werden. Die maximal zulässige Abweichung beträgt $\pm 10\%$ vom Nennwert.

3.3.2 Ventilatoren (VECE) (option)

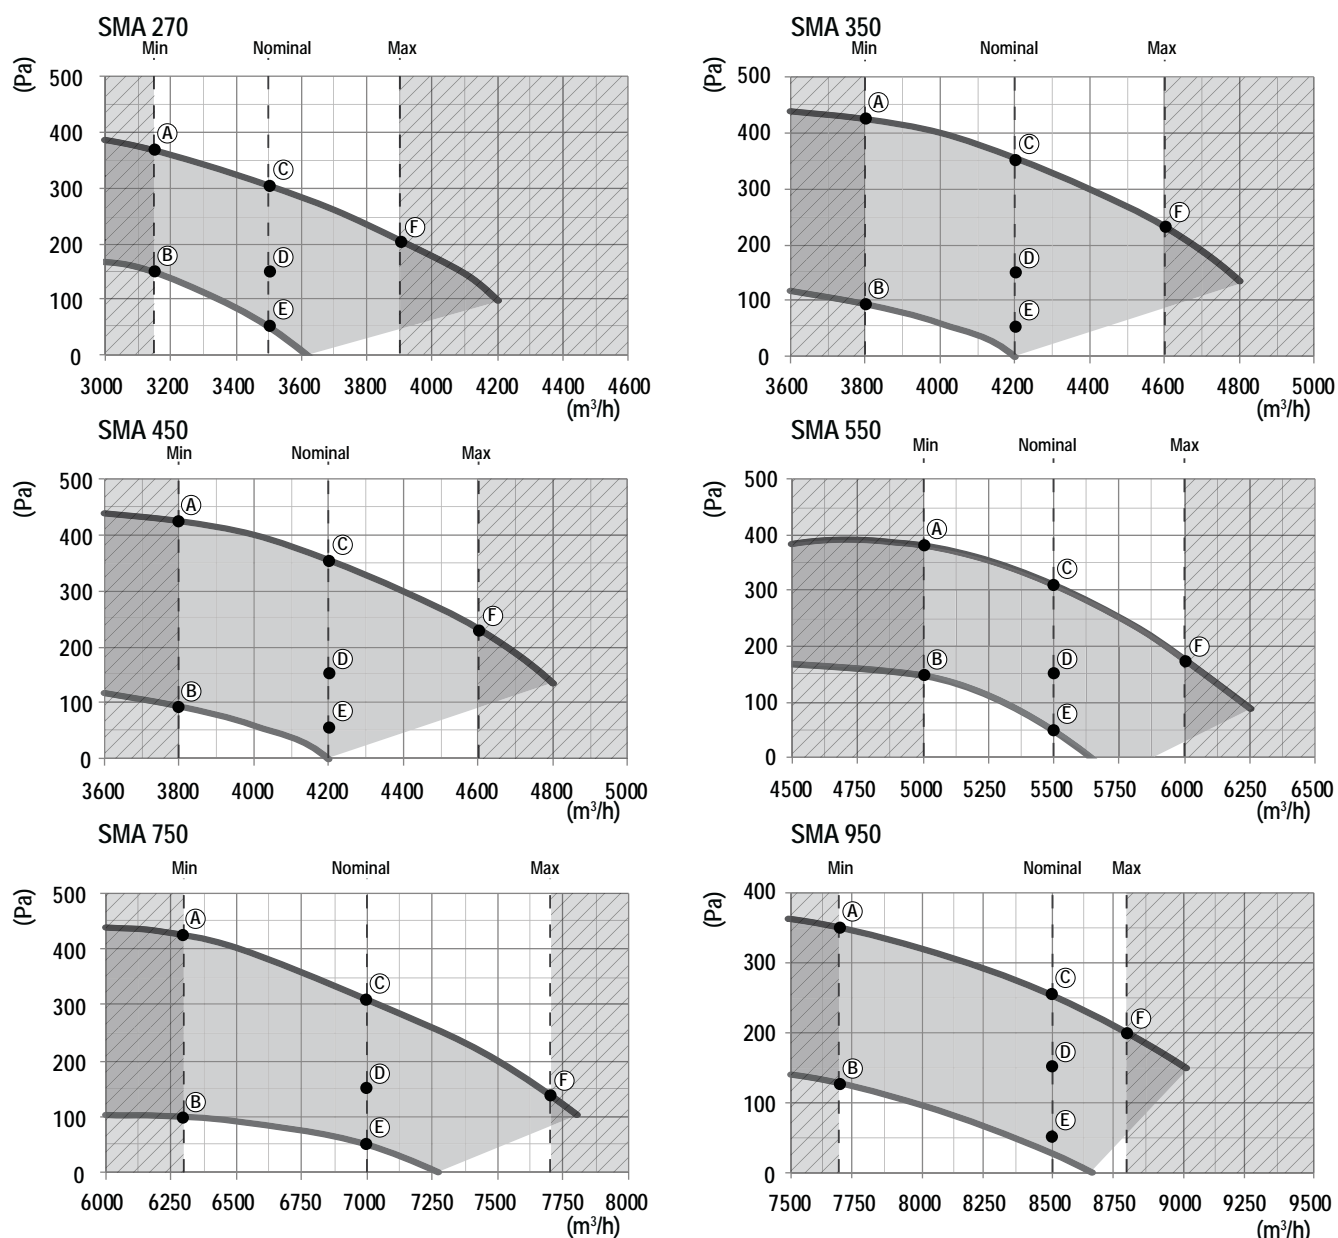

| | EC fan electrical data | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 270 | | 350 | | 450 | | 550 | | 750 | | 950 | |
| | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A |
| A | 0,76 | 3,30 | 1,11 | 4,80 | 1,11 | 4,80 | 1,53 | 2,70 | 2,34 | 3,90 | 3,16 | 5,10 |
| B | 0,46 | 2,00 | 0,55 | 2,40 | 0,55 | 2,40 | 0,95 | 1,70 | 1,48 | 2,60 | 2,42 | 4,10 |
| C | 0,75 | 3,20 | 1,16 | 5,00 | 1,16 | 5,00 | 1,53 | 2,70 | 2,43 | 4,00 | 3,52 | 5,60 |
| D | 0,55 | 2,40 | 0,78 | 3,30 | 0,78 | 3,30 | 1,07 | 2,06 | 2,04 | 3,44 | 3,14 | 5,07 |
| E | 0,44 | 1,90 | 0,62 | 2,70 | 0,62 | 2,70 | 0,92 | 1,69 | 1,70 | 3,01 | 2,75 | 4,57 |
| F | 0,73 | 3,10 | 1,14 | 4,90 | 1,14 | 4,90 | 1,49 | 2,60 | 2,42 | 4,10 | 3,60 | 5,70 |




Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, muss ein Luftvolumenstrom nahe dem Nennwert des Geräts eingestellt werden. Die maximal zulässige Abweichung beträgt $\pm 10\%$ vom Nennwert.

3.3.9 Mikroschalter für Zuluft-Ventilator (nur bei Option VECE)


Alle Luftentfeuchter mit EC-Ventilator sind mit Mikroschaltern zur Steuerung der Ventilatorumdrehzahl ausgestattet. Die Voreinstellung erfolgt werkseitig, kann jedoch gemäß den Gegebenheiten vor Ort, individuell verändert werden. Eine Veränderung der Schalterstellung führt zu einer Zu- / Abnahme der statischen Pressung um 30 – 50 Pa gegenüber der ursprünglichen Konfiguration, bezogen auf den Nenn- Luftvolumenstrom des Gerätes.



Werkseitig wird der Luftentfeuchter auf eine statische Pressung von 150 Pa bei Nenn-Volumenstrom eingestellt.

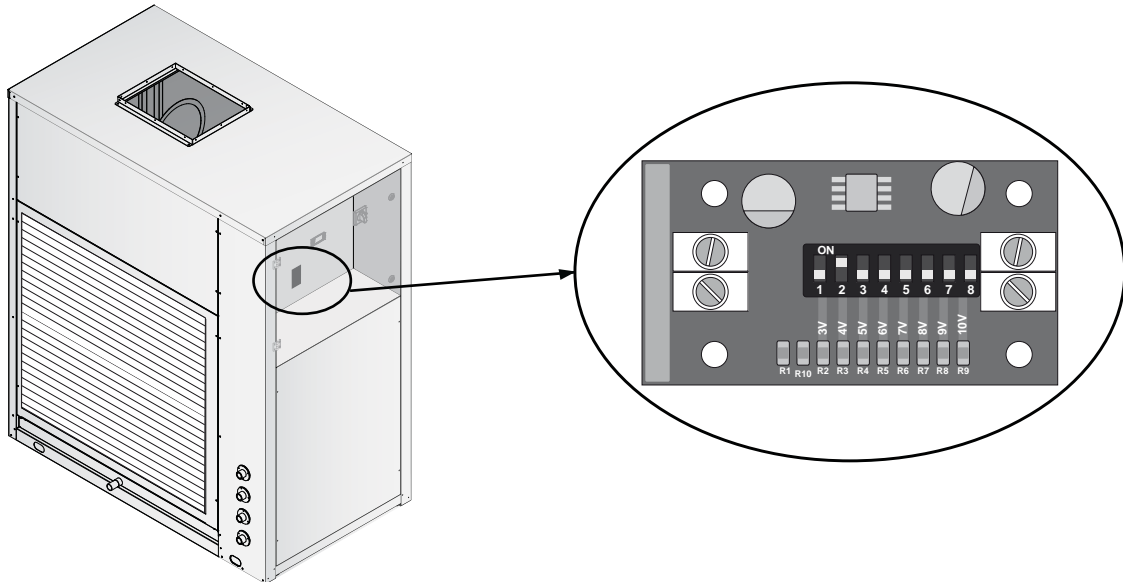

3.3.10 Einstellung der Ventilator-Drehzahl

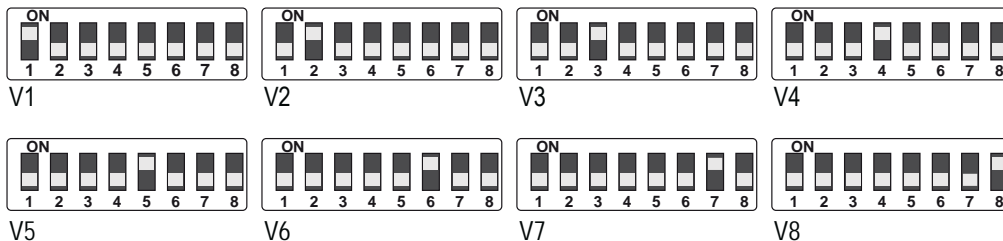


V1 = min. Drehzahl V8 = max. Drehzahl




Eine etwaige Einstellung auf minimale Drehzahl (V1 und V2) sollte nur in Ausnahmefällen, und stets von einem Fachkundigen vorgenommen werden, da dies zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen kann.

OK




NO

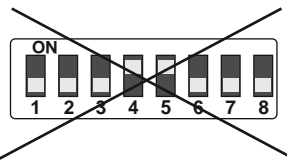

Änderungen an der Einstellung der Mikroschalter sollten stets in einzelnen Schritten und nacheinander vorgenommen werden. Die gleichzeitige Verstellung mehrerer Mikroschalter kann zu einer Fehlfunktion / Beschädigung des Gerätes führen!

3.4 Betriebsgrenzen

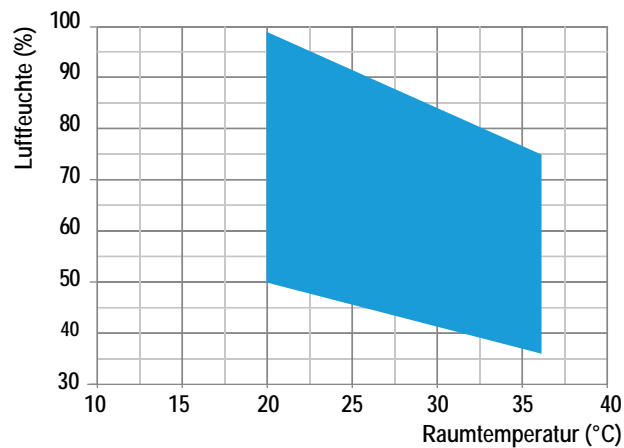

Die Luftentfeuchter sind für den Betrieb zwischen 50 und 99% r.F. ausgelegt.



Die Geräte müssen innerhalb der Betriebsgrenzen, welche in den Diagrammen angegeben sind (siehe oben) verwendet werden. Die Garantie erlischt, wenn die Geräte in Umgebungsbedingungen außerhalb dieser Grenzen benutzt werden. Wenn es Notwendigkeit ist, unter anderen Bedingungen die Geräte zu betreiben, kontaktieren Sie bitte unser technisches Büro.



Die Geräte wurden für die Verwendung mit Wassertemperaturen von 55-80 °C entwickelt.




Die Geräte sind für den Betrieb in einer Zwischendecke und/oder einem beheizten technischen Raum ausgelegt. Die Geräte sind NICHT für Außeninstallationen und/oder technische Räume ohne Heizung (Dachböden, Räume mit Verbindung nach außen) geeignet, da sich an den Wänden und im Inneren des Gerätegehäuses Kondenswasser bilden kann, das Schäden verursacht.



Bei den HOWA- oder HOEL-Zubehöre muss die maximale Umgebungstemperatur von 5K begrenzt werden.

3.4.1 Maximal zulässige Chlorkonzentration im Beckenwasser

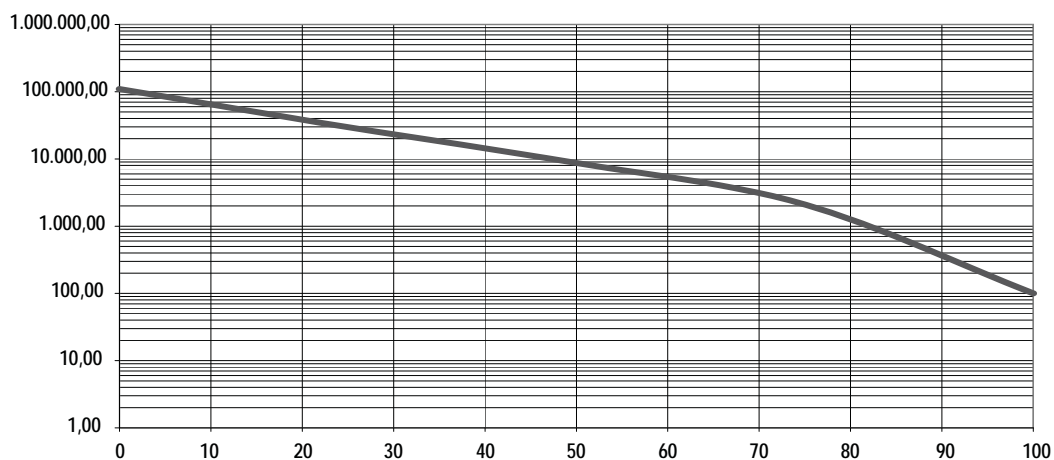

Die Geräte sind so entwickelt und produziert, dass sie nur mit chlorhaltiger Wasser zwischen diesen Grenzen in dieser Grafik betrieben werden dürfen. Chlorwerte über diesen Werten führen zu unreparablen Schäden am Gerät.

3.5 Schalldaten

| Schalldaten | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| Modd. | Oktavband (Hz) | | | | | | | | Lw | Lp |
| | 63 dB(A) | 125 dB(A) | 250 dB(A) | 500 dB(A) | 1K dB(A) | 2K dB(A) | 4K dB(A) | 8K dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| 270 | 83,1 | 74,3 | 68,2 | 66,7 | 65,6 | 60,2 | 56,8 | 47,7 | 70 | 54 |
| 350 | 84,1 | 75,3 | 69,2 | 67,7 | 66,6 | 61,2 | 57,8 | 48,7 | 71 | 55 |
| 450 | 84,1 | 75,3 | 69,2 | 67,7 | 66,6 | 61,2 | 57,8 | 48,7 | 71 | 55 |
| 550 | 86,1 | 77,3 | 71,2 | 69,7 | 68,6 | 63,2 | 59,8 | 50,7 | 73 | 56 |
| 750 | 86,1 | 77,3 | 71,2 | 69,7 | 68,6 | 63,2 | 59,8 | 50,7 | 73 | 56 |
| 950 | 86,1 | 77,3 | 71,2 | 69,7 | 68,6 | 63,2 | 59,8 | 50,7 | 73 | 56 |

Lw: Schall-Leistungspegel gemäß ISO 9614 bezogen auf Ventilator mit statischer Pressung von 50 Pa.

Lp: Schalldruckpegel gemessen im Freifeld in 1m Entfernung, Richtungsfaktor Q=2m, gemäß ISO 9614 bezogen auf Ventilator mit statischer Pressung von 50 Pa.

3.6 Sicherheitseinrichtungen

3.6.1 Hochdruckschalter

Der Hochdruckschalter löst bei einem zu hohen Druck auf der Heißgasseite des Verdichters aus. Der Hochdruckschalter stellt sich automatisch zurück, sobald das Druckniveau wieder einen normalen Wert erreicht hat.

3.6.2 Abtausensor

Dies ist eine Vorrichtung, welche der elektronischen Steuerung signalisiert, dass der Abtauprozess gestartet werden muss. Ist der Abtauprozess gestartet, bestimmt der Abtausensor auch dessen Dauer.

3.6.3 Abtaufunktion

Eisbildung auf dem Wärmtauscher behindert den Luftstrom, reduziert die verfügbare Wärmetauscherfläche damit die Leistung des Geräts. Dadurch können schwerwiegende Schäden am Gerät entstehen. Alle Geräte sind daher serienmäßig mit einer Abtauautomatik ausgestattet. Wenn der Abtauprozess vom Abtaufühler angefordert wird, schaltet der Mikroprozessor den Verdichter ab, während der Lüfter weiterarbeitet. Am Ende des Abtauprozesses folgt die Abtropfzeit, nach deren Ablauf der Verdichter wieder zugeschaltet wird.

4. INSTALLATION

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen



Vor der Arbeit an dem Gerät muss der Bediener in Betrieb und Steuerung der Maschinen geschult werden. Zudem muss der Bediener das Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben.



Alle Wartungsarbeiten müssen von geschultem Personal durchgeführt werden. Dies darf nur in Übereinstimmung mit allen nationalen und lokalen Vorschriften geschehen.



Die Installation und Wartung des Gerätes muss den zum Zeitpunkt der Installation gültigen örtlichen Bestimmungen entsprechen.



Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen und führen Sie keine Gegenstände in diese ein.

4.2. Gesundheit und Sicherheit des Montage- und Bedienpersonals



Der Arbeitsplatz muss sauber, ordentlich und frei von Objekten gehalten werden, die die Bewegungsfreiheit behindern könnten. Eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes muss gewährleistet werden, damit der Bediener die erforderlichen Operationen sicher durchführen kann. Schlechte oder zu starke Beleuchtung kann Risiken verursachen.



Der Arbeitsplatz muss immer angemessen belüftet sein. Atemschutzgeräte müssen immer funktionieren, sich stets in einem gutem Zustand befinden und den geltenden Vorschriften entsprechen.

4.3 Persönliche Schutzausrüstung



Tragen Sie sowohl bei Betrieb als auch bei der Wartung des Geräts die folgende, gesetzlich vorgeschriebene, persönliche Schutzausrüstung



Arbeitsschuhe.



Augenschutz.



Schutzhandschuhe.



Atemschutz.



Gehörschutz.

4.4 Inspektion

Bei Lieferung ist das Gerät auf Schäden zu überprüfen. Das Gerät wurde vor dem Versand geprüft und befand sich in einem einwandfreien Zustand. Wenn Schäden bestehen, muss man diese auf dem Lieferschein vor der Unterzeichnung protokollieren und die Hersteller innerhalb von 8 Tagen darüber informieren. Wenn schwere Schäden vorliegen, muss ein schriftlicher Bericht erstellt und an die Hersteller geschickt werden.

Vor der Annahme des Gerätes ist zu überprüfen:

- Das Gerät wurde nicht während des Transports beschädigt
- Die gelieferten Waren stimmen mit den Angaben auf dem Lieferschein überein.

Im Fall eines Schadens:

- Liste der Schäden auf dem Lieferschein
- Informieren Sie die Hersteller über den Umfang des Schadens innerhalb von 8 Tagen nach dem Erhalt der Ware. Nach Ablauf dieser Zeit werden keine Ansprüche berücksichtigt.
- Ein vollständiger schriftlicher Bericht wird im Fall von schweren Schäden erforderlich.

4.5 Lagerung

Die Geräte sollten unter einem Dach, idealerweise in der Verpackung gelagert werden. Die Werkzeuge, die zum Öffnen des Elektrikkastens mitgeliefert werden, sollten formal an den Verantwortlichen für die Anlage ausgehändigt werden.

4.5.1 Transport

Der Transport ist von einem berechtigtem Spediteur mit einem geeigneten Fahrzeug vorzunehmen, um Schäden am Transportgut, sowohl während Be- und Entladung als auch während des Straßentransports zu vermeiden. Das Transportfahrzeug hat keine geeignete Transportsicherung aufzuweisen.



Maximale/ Minimale Transport- und Lagertemperaturen: +45°C/-20°C

4.6 Auspacken



Vor dem Auspacken und der Installation des Gerätes, ist es ratsam, dieses Handbuch zu lesen, die vorhandenen Informationen auf den Etiketten des Geräts zu beachten und alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für ein sicheres Arbeiten zu Hersteller und Schäden zu vermeiden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann gefährliche Situationen verursachen.

Die Verpackung könnte gefährlich für die Betreiber sein.

Es ist ratsam, die Teile während der Handhabung verpackt zu lassen und diese erst vor der Installation zu entpacken.

Die Verpackung muss sorgfältig entfernt werden, um eventuelle Schäden an der Maschine zu verhindern.


Die Verpackungsmaterialien können aus unterschiedlichem Material sein (Holz, Pappe, Nylon, etc.).



Die Verpackungsmaterialien sollten getrennt und für eine geeignete Entsorgung oder zum Recycling von einer Sonderabfallgesellschaft abgeholt werden.

4.7 Hebe- und Fördertechnik

Beim entladen des Gerätes sollten ruckartige Bewegungen vermieden werden, um den Kältemittelkreislauf, die Kupferrohre und alle anderen teile des Geräts vor Beschädigungen zu schützen. Die Geräte können mit einem Gabelstapler oder alternativ mit Gurten angehoben werden, jedoch sollte dabei stets darauf geachtet werden, dass das Gehäuse des Geräts nicht beschädigt wird. es ist wichtig, das Gerät stets in der Horizontalen zu halten, um schäden an den innenliegenden Bauteilen zu vermeiden.

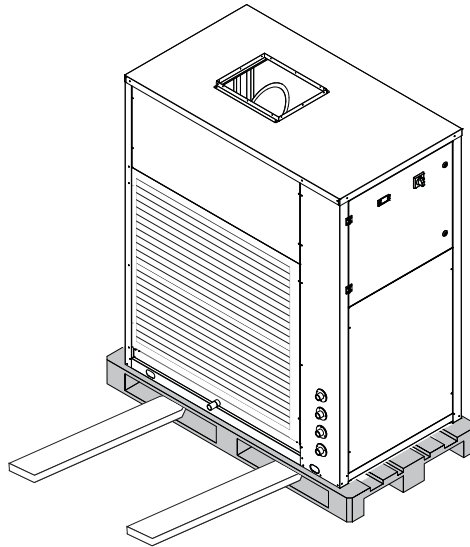


4.8 Standort und technische Mindestabstände



Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass eine Wartung und Reparatur jederzeit möglich ist. Die Garantie deckt keine Kosten für die Bereitstellung von Hebezeug, Plattformen oder sonstigen Hebeanlagen, die zur Durchführung von Reparaturen während der Garantiezeit erforderlich sind.




Der Standort sollte in Übereinstimmung mit EN 378-1 und 378-3 Standards gewählt werden. Bei der Wahl des Montageortes sollten alle, durch unbeabsichtigtes Austreten von Kühlmittel verursachten Risiken berücksichtigt werden.

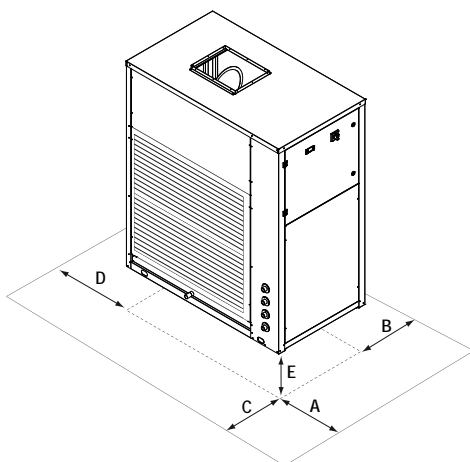

| Mod. | A | B | C | D | E |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 270 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 |
| 350 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 |
| 450 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 |
| 550 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 |
| 750 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 |
| 950 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 |



4.8.1 Montage

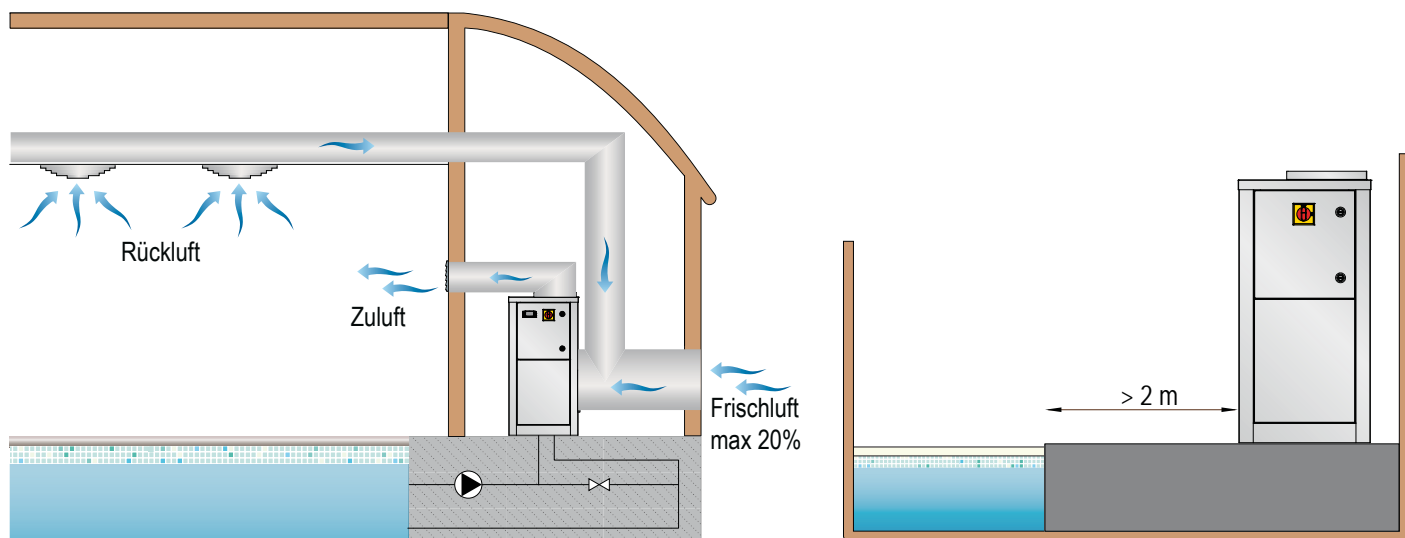

Die Vorgaben der VDI 0100-702 (Zone 2) zur Anbringung der Luftentfeuchter in der Schwimmhalle sind zwingend erforderlich. Prinzipiell sollte ein Abstand von > 2 Meter vom Beckenrand eingehalten werden. Sollte es in kleineren Schwimmhallen nicht möglich sein muss mindestens ein Abstand von $> 1,25$ Meter vom Beckenrand und $> 0,3$ Meter vom Fußboden eingehalten werden. Für Duschen und Waschbecken gilt derselbe Abstand. Vor der Installation des Gerätes ist es zwingend erforderlich, die nationalen oder regionalen Normen zu der einzelnen Ländern und deren Vorschriften zu überprüfen.

4.9 Anschluss des Kondensatablaufs

Zum Anschluss des Kondensatablaufs sollte der Ablaufschlauch benutzt werden (ca. 1 m lang). Mit dem Ablaufschlauch muss ein Siphon geformt werden, den der Ansaugdruck des Entfeuchters nicht überwinden kann.

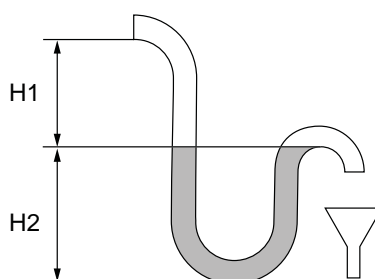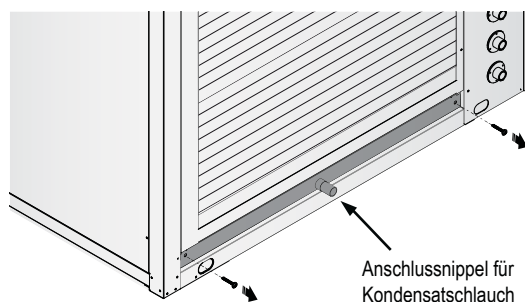


$H1 = 20 \text{ mm}$
 $H2 = \Delta P / 2 + 20 \text{ mm}$
 $\Delta P =$ Druckdifferenz im Gerät
 in mm Wassersäule
 $10 \text{ Pa} \approx 1 \text{ mm Wassersäule}$




Der Kondensatablauf muss über einen Siphon verfügen, dessen Höhe der Saughöhe des Lüfters entsprechen muss, jedoch niemals geringer als 35 mm sein darf.

4.9.1 Demontage der Tropfwanne

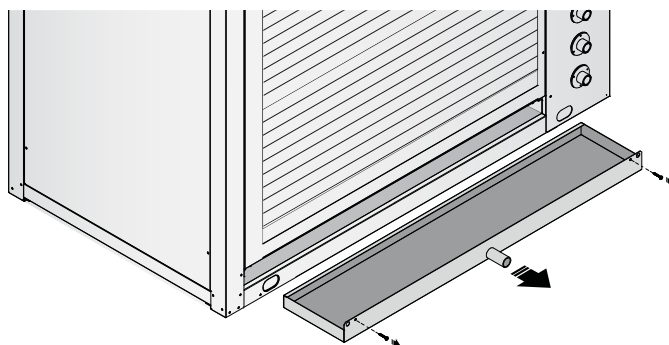

4.10 Anschluss des PWW-Heizregisters Wege-Ventil (KIVM) (Option)

Vor- und Rücklauf sind gemäß nebenstehender Skizze anzuschließen. Um Zugang zu den Anschlüssen im Gerät zu erhalten, ist die hierfür vorgesehene, vorgestanzte Öffnung im Gehäuse herauszubrechen. Die Anschlüsse betragen 1". Das modulierende 3 Wege-Ventil dient zur Regelung des Heizwasserstromes durch das PWW-Heizregister. Es wird direkt von der Elektronik des Luftentfeuchter gesteuert und ist ab Werk eingebaut.

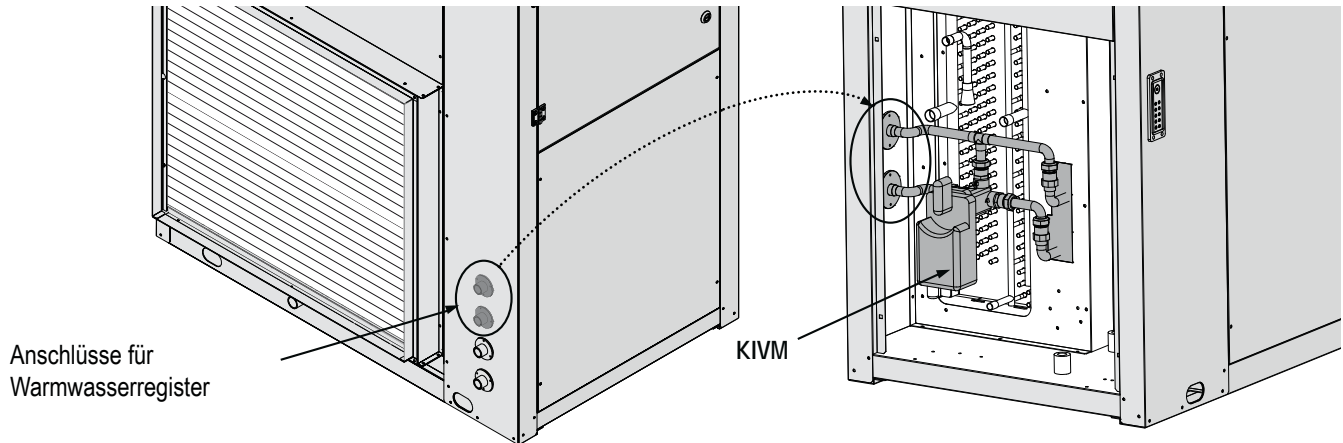

Für den richtigen Betrieb mit diesem Zubehör, wird empfohlen, das Gerät mit einer geeigneten Pumpe zu betreiben.



Für eine sachgemäße Funktion des Gerätes, ist es ratsam den Kreislauf sorgfältig zu entlüften. Dies macht man, in den man das Entlüftungsventil verwendet, welche im Gerät vorhanden ist.




Wassereintrittstemperatur:
max. 80 °C min. 55 °C



Diese Option ist nur verfügbar in Kombination mit dem elektronischen Temperatur- und Energiefühler. Es ist nicht möglich in Kombination mit einem Mechanischen Hygrostat.


4.11 Entnahme des Luftfilters

Metallrahmen lösen und Filter, wie unten dargestellt, seitlich herausziehen.

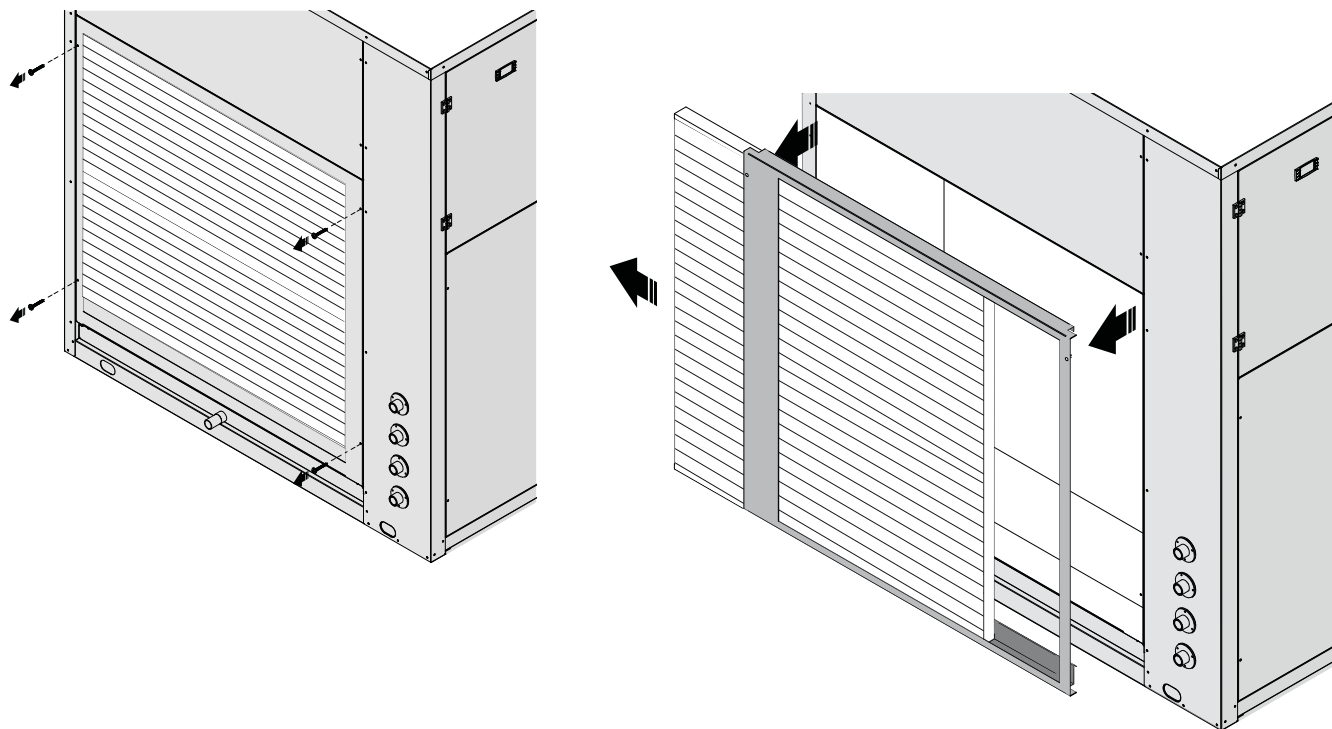


4.11.2 Entnahme des Filters bei angeschlossenem Lüftungskanal (Option FARC)

Abdeckblech gemäß Zeichnung unten lösen und Filter seitlich herausziehen.

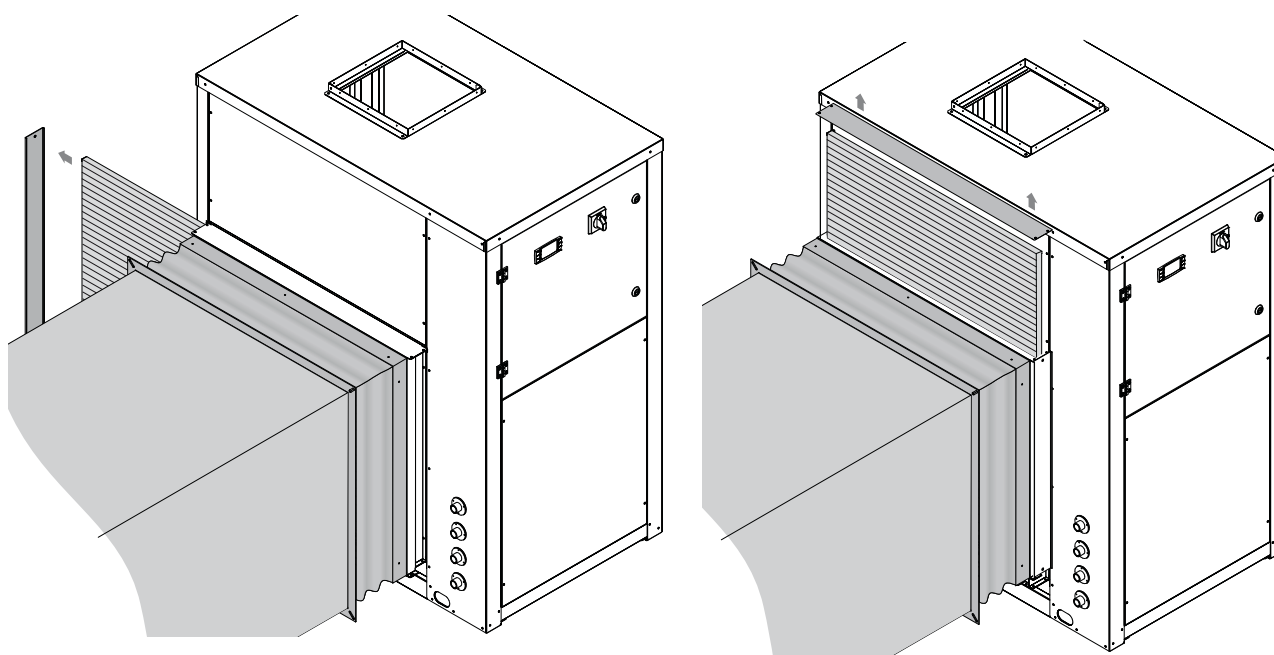

4.12 Anschluss der partiellen Wärmerückgewinnung (RP01)


Dies partielle Wärmerückgewinnung ist von Werk eingebaut Diese wird von einer Zirkulationspumpe (bauseits) geregelt, welche unmittelbar von der Steuerkarte geführt wird.

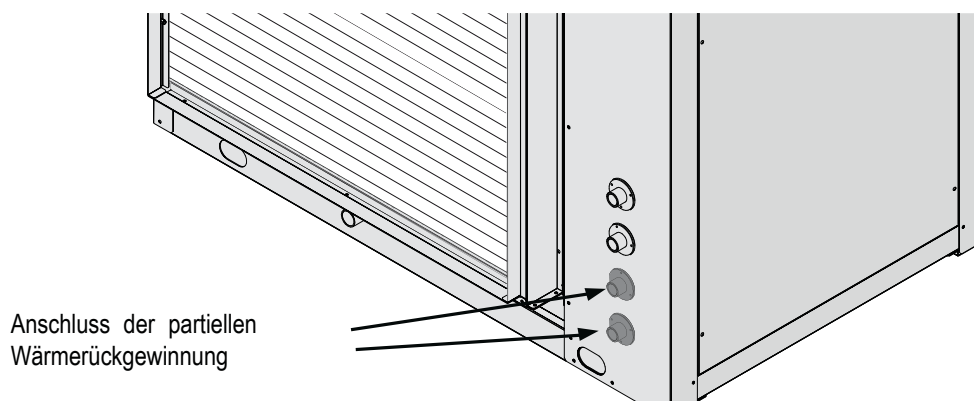

4.12.1 Hydraulikanschlüsse der Teil- Wärmerückgewinnung (Option)




Der Einbau des Wärmetauschers der Teil-Wärmerückgewinnung muss stets nach dem Filter, und vor der Desinfektionseinrichtung des Beckenwassers erfolgen. Eine hiervon abweichende Montage kann zu einer Verstopfung oder vollständigen Zerstörung des Wärmetauschers führen!

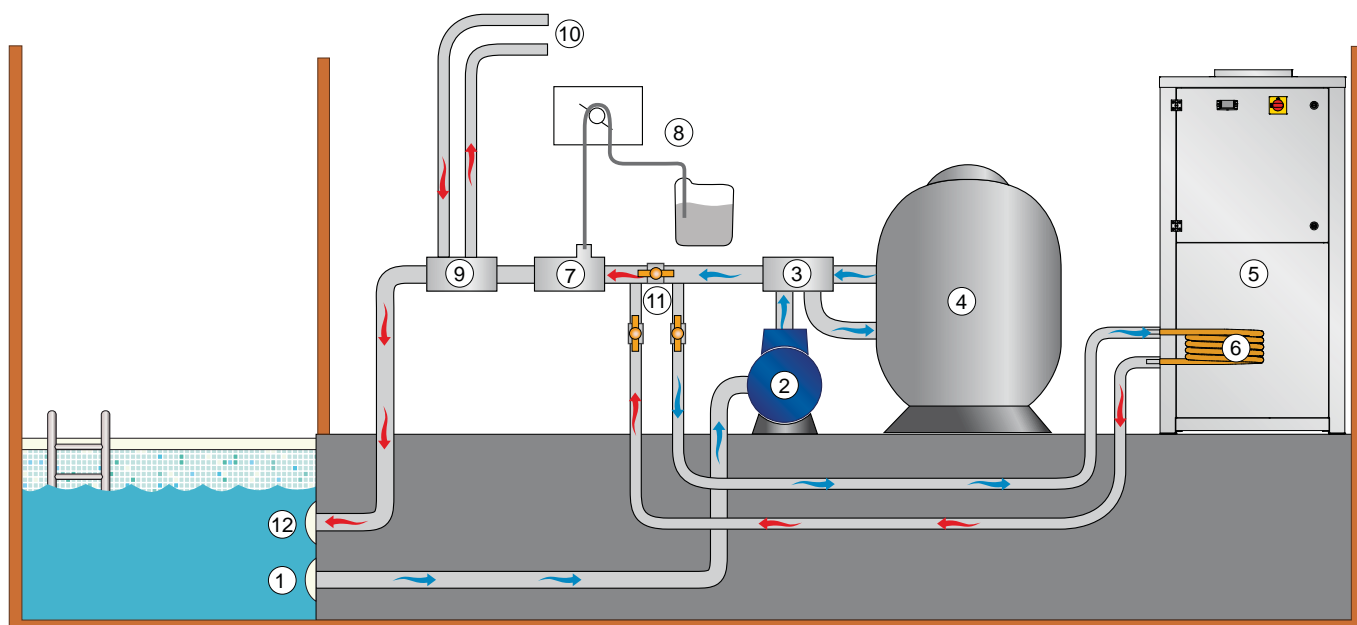

| | | | |
|---|--------------------------|----|--|
| 1 | Rücklauf Beckenwasser | 7 | Beckenwasser Desinfektion |
| 2 | Pumpe Beckenwasser | 8 | Desinfektion Dosiereinrichtung |
| 3 | Ventil Beckenwasser | 9 | Heizung Beckenwasser |
| 4 | Filter Beckenwasser | 10 | Verbindung zum Beckenwasser-Heizsystem |
| 5 | Luftentfeuchter | 11 | Regelung Ventil Beckenwasser |
| 6 | Teil-WRG Luftentfeuchter | 12 | Nachspeisung Beckenwasser |

4.13 Installation des elektronischen Temperatur- und Feuchterfühler (RGDD)

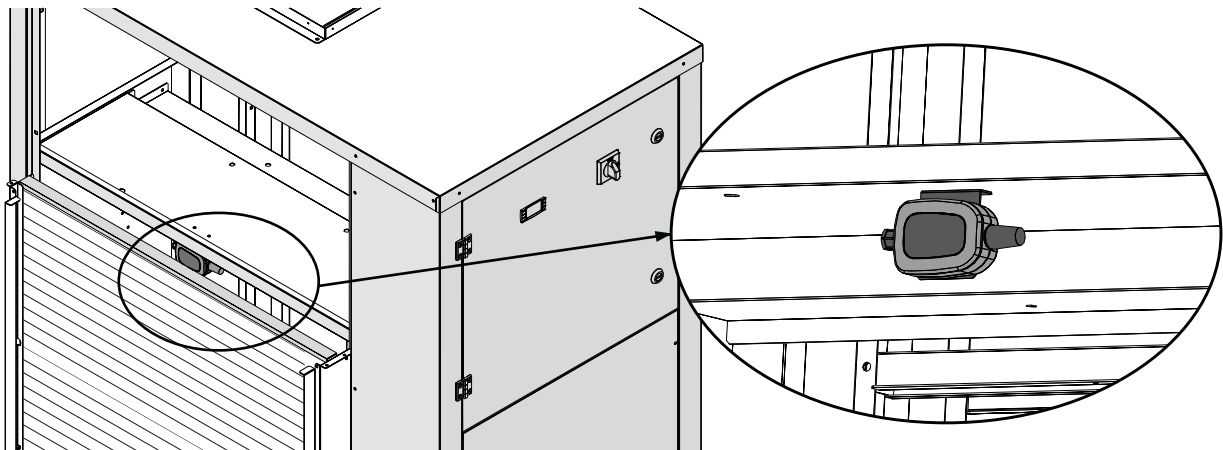


4.14 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE)

Kontrollsystem-Schnittstelle serielle Karte (nur verfügbar, MODBUS RS485) Die Installation der Karte ermöglicht das Gerät an ein System mit MODBUS-Protokoll anzuschließen. Dieses System ermöglicht die Fernüberwachung aller Parameter des Gerätes und Änderung deren Werte. Die serielle Schnittstellenkarte wird normalerweise in der Fabrik eingebaut. Wird sie separat geliefert, ist es notwendig, die Polarität der Verdrahtung, wie in dem Diagramm gezeigt, zu beachten.

Jede Umkehrung der Polarität führt dazu, dass das Gerät nicht funktioniert. Das Kontrollanschlusskabel muss ein Typ 2x0,25 mm² sein. Das Gerät ist werkseitig mit serieller Adresse 1 konfiguriert.

Im Falle der Verwendung des MODBUS-Systems, können Sie die Liste der Variablen anfragen, indem Sie das Hilftteam kontaktieren.

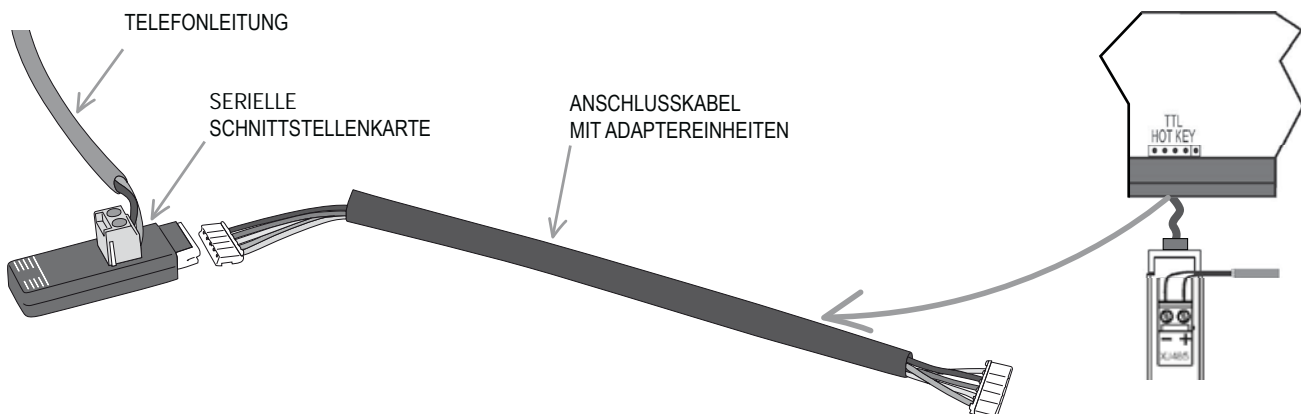

4.15 Anschluss des Gerätes an ein Kanalsystem

Geräte können an ein Kanalsystem angeschlossen werden, bei der Abluftseite und Zuluftseite.

4.15.1 Anschluss Zuluftkanal




Damit die sichere Funktion des SHAs ermöglicht wird, ist es wichtig einen konstanten Luftvolumenstrom des Geräts, nahe den nominalen Wert sicherzustellen. Es ist eine maximale Abweichung von 10 % erlaubt.




Damit die Lautstärke minimiert wird, ist es notwendig, dass die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen nie die 4m/s überschreitet. Mit kurzzeitiger Hochgeschwindigkeit, wird bedeutend die Entfeuchtungsleistung des Gerätes reduziert das Risiko von Kondensatwasser in den Luftkanälen mit dem Schadenpotential von der Einrichtung in den und/oder des Bodens steigt an.




Es wird immer empfohlen eine flexible Verbindung zwischen dem Gerät und des Lüftungskanalssystems zu verwenden, damit die Übertragung von Vibrationen reduziert wird.

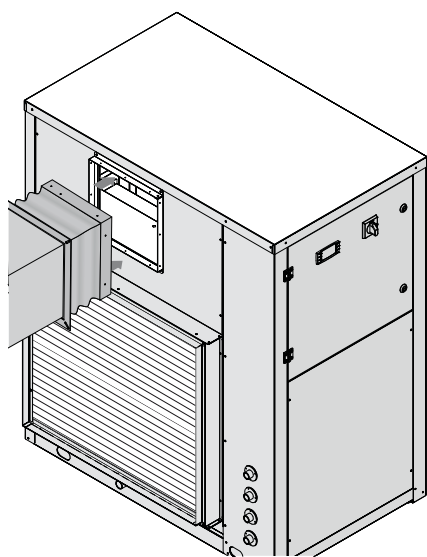


ASLE
Zuluft LINKS

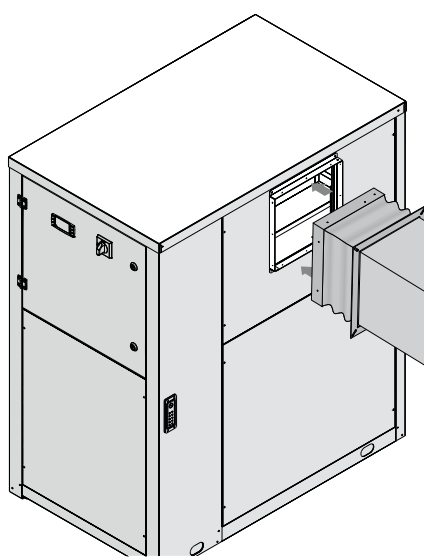

ASRI
Zuluft RECHTS

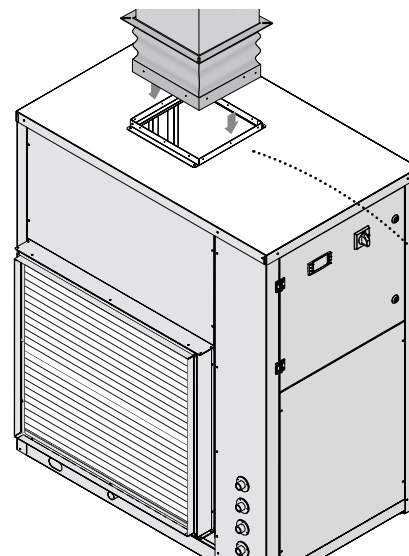


ASVE
Zuluft VERTIKAL (standard)

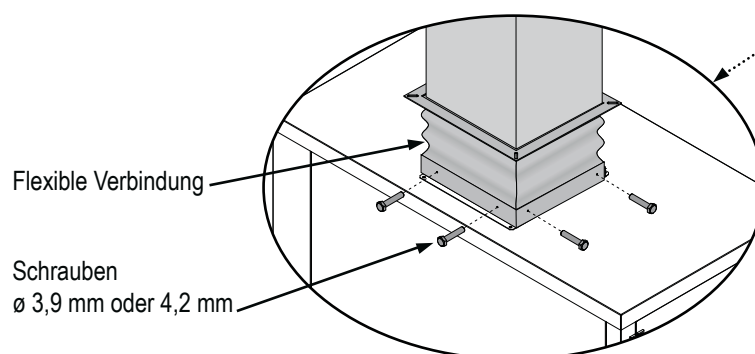

Luftkanal fixiert amZu- und Rücklaufanschluss


4.15.2 Anschluss Abluftkanal (Option FARC)

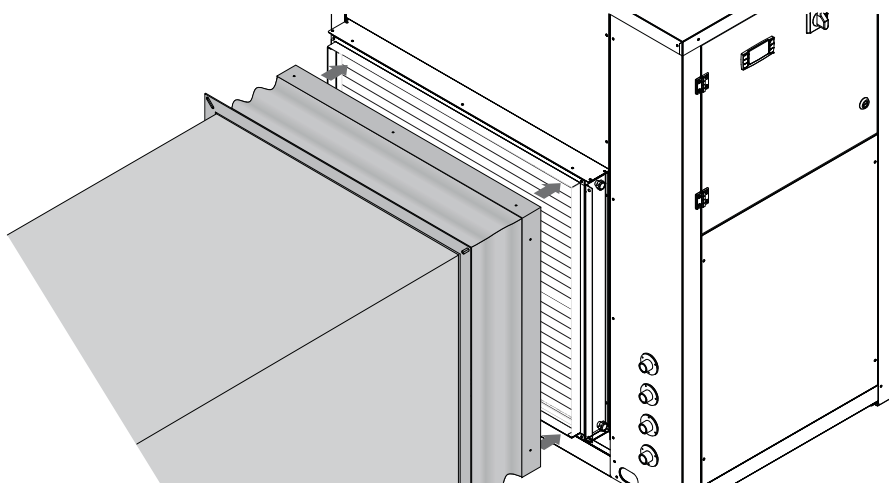


Bei Anschluss eines Abluftkanals ist stets dere entsprechende Anschlussrahmen (Option FARC) mit zu bestellen, um eine einfache, seitliche Entnahme des Luftfilters zu gewährleisten.

4.16 Ausrichtung der Ventilatoren


Die Ausblasrichtung der Zuluft-Ventilatoren kann ab Werk in drei verschiedenen Richtungen ausgeführt. In Standardausführung kommen die Geräte mit vertikal angeordnetem Zuluft-Ventilator.

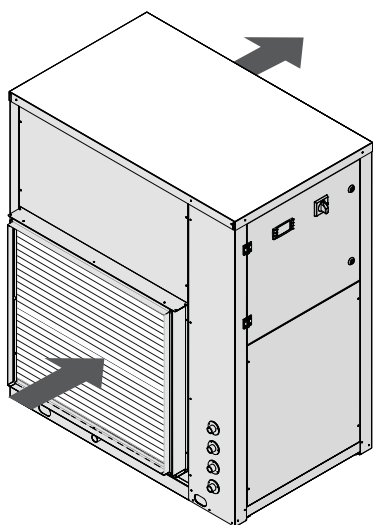

ASRI
Zuluft RECHTS

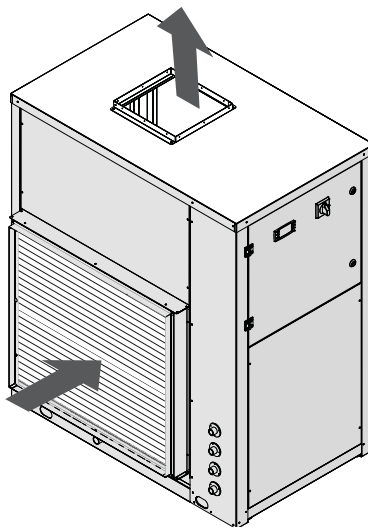

ASVE
Zuluft VERTIKAL (standard)

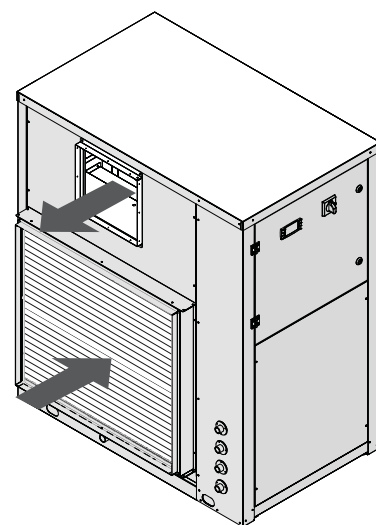


ASLE
Zuluft LINKS

4.17 Externer mechanische Hygrostat (HYGR)

Der externe mechanische Hygrostat muss im Raum installiert werden, ca. 1,2-1,5 m über dem Boden an der Wand in einer Position wo er keiner äußeren Einstellung oder Luftzüge ausgesetzt ist. Es soll bekannt sein, dass die Werte in der nummerierten Skala die gewünschte relative Raumfeuchte (%) bestimmt.

Der Hygrostat wird separat geliefert. Für den Anschluss beziehen sie sich bitte auf den elektrischen Schaltplan, welcher mit dem Gerät mitgeliefert wird.

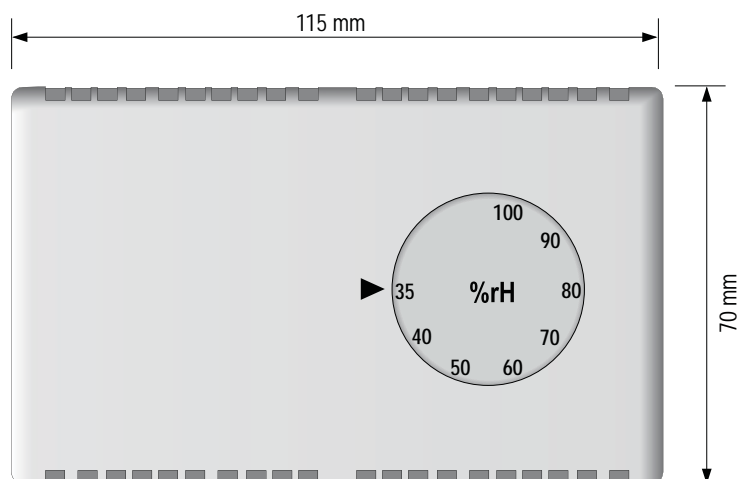




Bei Verwendung eines Hygrostaten oder eines Thermo-Hygrostaten, muss man sicherstellen, dass die Messung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur korrekt ist und dass diesen Wert im Vergleich zu den auf der Absaugung gemessenen Parametern ähnlich ist. Der Sensor wird normalerweise in die Absaugung des Geräts eingebaut, auf keinen Fall darf er in einem anderen Raum installiert werden. Außerdem, darf er in keiner Umgebung liegen, wo der Luftstrom behindert wird.



To ensure a proper reading of temperature and humidity make sure that the device is not near hot or cold air flows or behind curtains or other obstacles.

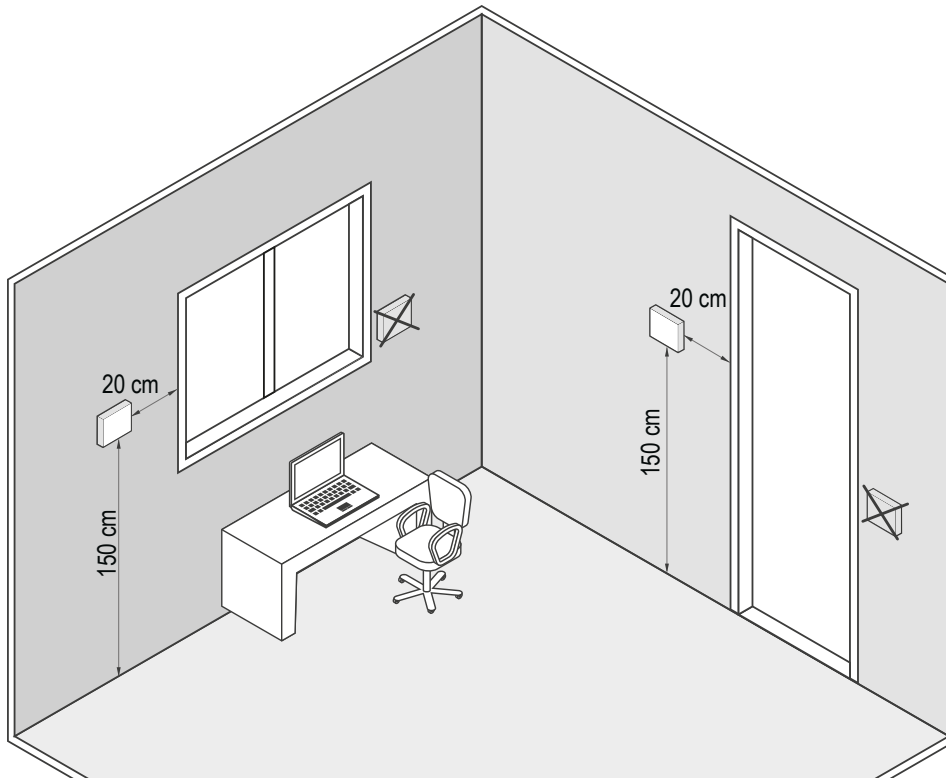

4.18 Elektrische Anschlüsse: Sicherheitshinweise

Der Schaltkasten befindet sich im Inneren des Gerätes an der Seite des Technikfachs, wo sich auch verschiedene Komponenten des Kältekreislaufes befinden. Um auf die Platine zugreifen zu können, entfernen Sie die Frontblende des Gerätes:



Die Stromanschlüsse müssen gemäß dem im Gerät beigefügten Schaltbild und in Übereinstimmung mit den geltenden Normen hergestellt werden.



Achten Sie darauf, dass der Stromversorgung des Geräts ein Schalter vorgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschaltergriff mit einem Vorhängeschloss gesichert ist, und auf dem Griff ein sichtbares Warnzeichen angebracht ist.



Es muss überprüft werden, dass die elektrische Versorgung entsprechend der auf dem Etikett an der Vorderseite des Geräts gelisteten elektrischen Sollwerten (Spannung, Phasen, Frequenz) entsprechen.



Das Netzkabel und Leitungsschutz müssen gemäß den Spezifikationen Schaltplans, welcher sich im Gerät befindet, bemessen werden.



Der Kabelquerschnitt muss im richtigen Verhältnis zur Justierung des Systemseitenschutzes stehen und Faktoren, die einen Einfluss haben könnten, müssen berücksichtigt werden (Temperatur, Art der Isolierung, Länge, etc.).



Bezüglich der Stromversorgung müssen die gemeldeten Toleranzen und Grenzwerte beachtet werden: Sollten diese Toleranzen nicht eingehalten werden, erlischt die Gewährleistung.



Die Durchflussschalter, wenn nicht im Werk montiert, müssen in Übereinstimmung mit dem Schaltplan angeschlossen werden. Die Durchflussschalterverbindungen in der Klemmleiste dürfen niemals überbrückt werden. Die Gerätgarantie erlischt, wenn die Anschlüsse verändert oder nicht korrekt montiert werden.



Erden Sie alle nach Gesetz und Recht vorgegebenen Verbindungen.



Achten Sie darauf, dass vor jedem Servicebetrieb des Geräts die Stromversorgung abgeschaltet ist.



Die Dimensionierung der Elektrozuleitung und Absicherung der Einheit hat nach den Angaben im Maschinenschaltplan und nach dem Maximalwerten zu erfolgen um eine korrekte Spannung zu gewährleisten.



FROSTSCHUTZ

Beim Öffnen des Hauptschalters wird der Strom von jeder elektrischen Heizung und Frostschutzeinrichtung getrennt, einschließlich der Kompressorkurbelwellenheizungen. Der Hauptschalter darf nur für Reinigung, Wartung oder Reparatur getrennt werden.

4.19 Elektrische Daten



Die unten gelisteten elektrischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte ohne Zubehör. In allen anderen Fällen beziehen Sie sich auf die Daten, die in den beigefügten elektrischen Schaltplänen gelistet sind.



Die Netzspannungsschwankungen können nicht mehr als $\pm 10\%$ des Nennwertes sein, während die Spannungsabweichung zwischen einer Phase und einer anderen nicht 1% überschreiten darf, gemäß EN60204. Wenn diese Toleranzen nicht eingehalten werden sollten, kontaktieren Sie bitte unser Hersteller.

| Modell | | 270 | 350 | 450 | 550 | 750 | 950 |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stromversorgung | V/~/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Steuerstromkreis | V/~/Hz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Hilfsstromkreis | V/~/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Stromversorgung Ventilator | V/~/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Kabelquerschnitt | mm ² | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| Erdungsanschluss | mm ² | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 |
| Kabelquerschnitt ⁽¹⁾ | mm ² | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 |
| Erdungsanschluss ⁽¹⁾ | mm ² | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |


(1) Die Daten beziehen sich auf einen Luftentfeuchter mit elektrischem Heizelement (HOEL)



Die elektrischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es ist daher notwendig, sich immer auf die beigefügten Schaltpläne zu beziehen.

4.20 Anschluss der Spannungsversorgung

Entfernen Sie das Gehäuse. Die Netzleitung durch die vorgesehene Kabeleinführung in das Gerät einbringen. Die elektrischen Anschlüsse dürfen nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Es müssen dabei die geltenden, örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Anschlüsse entnehmen Sie bitte in der fortlaufenden Beschreibung der Bedienungsanleitung.

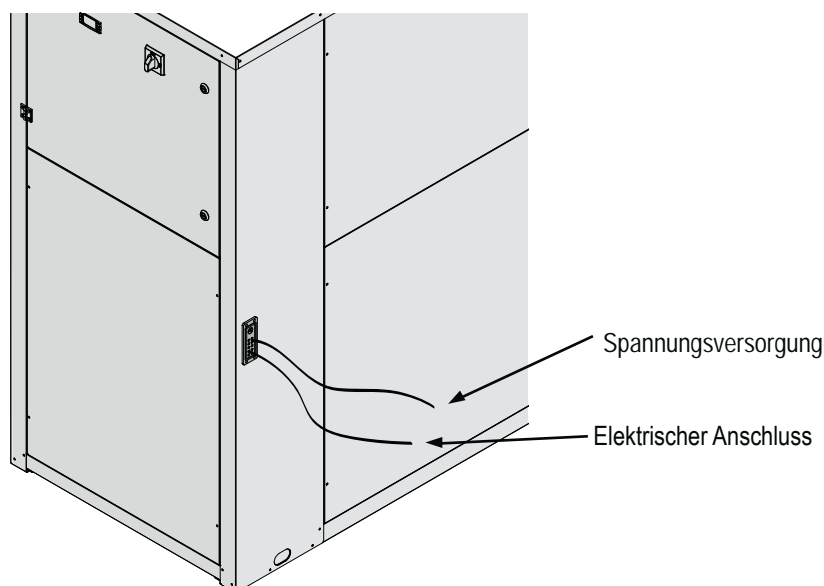


4.21 Elektrische Anschlüsse



Die Nummerierung der Anschlüsse können ohne jede Vorankündigung vom Werk geändert werden. Für den korrekten Anschluss, ist es zwingend notwendig, dem Schaltplan zu folgen der zusammen mit dem Gerät ausgeliefert wird.


4.21.1 Fernbedienung-Kabelverbindungen

Alle Klemmen, die sich auf die nachfolgenden Erläuterungen beziehen, sind an der Klemmleiste im elektrischen Kasten zu finden. Alle unten genannten elektrischen Verbindungen müssen durch den Installateur vorgenommen werden.

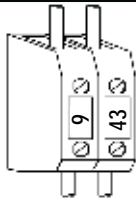


REMOTE ON / OFF

Das Gerät kann über einen Fernkontakt ein- oder ausgeschaltet werden.
 Bauseits erforderlich: potenzialfreier Kontakt.
 Kontakt geschlossen: Gerät AN
 Kontakt offen: Gerät AUS

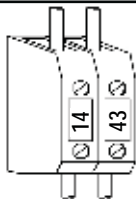


EXTERNER HYGROSTAT (UA)

Bauseits erforderlich: potenzialfreier Kontakt
 Kontakt geschlossen: Gerät AN
 Kontakt offen: Gerät AUS

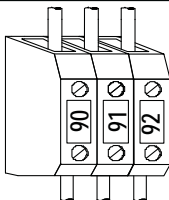


FERNBEDIENUNG ALLGEMEINER ALARM

Um den allgemeinen Alarm aus der Ferne anzuzeigen, verbinden Sie das optische oder akustische Gerät zwischen den Anschlüssen 90-91-92.
 Kontakte 90/91 NC (normalerweise geschlossen)
 Kontakte 91/92 NO (normalerweise geöffnet)

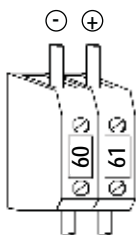


FERNBEDIENFELD

Die Fernbedienung repliziert alle Funktionen des Hauptkontrollpanels und kann bis zu einer maximalen Entfernung von 50 m von der Einheit angeschlossen werden. Das Panel soll an das Gerät mit 2 Drähten von einem Durchmesser 0,75 mm² angeschlossen werden. Die Anschlussleitungen müssen von den Hauptkontrollpaneldrähten getrennt werden, um Interferenzen zu vermeiden. Das Bedienfeld soll zu den Klemmen 60 und 61 angeschlossen werden. Das Bedienfeld kann nicht in einem Gebiet installiert werden, das übermäßigen Vibrationen, aggressiven Gasen ausgesetzt ist, eine schmutzige Umgebung oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

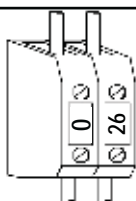


PUMPE DER TEIL-WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Anschluss zur Aktivierung der Teilwärmerückgewinnung.
 230 V, maximale Stromaufnahme 1A.

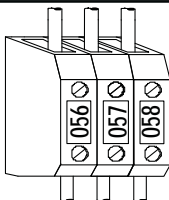

PUMPE FÜR PWW-HEIZREGISTER


Anschluss für die Heizungspumpe, welche zur Versorgung des eingebauten PWW-Heizregisters erforderlich ist.
 Potenzialfreier Kontakt, 230 V, maximale Stromaufnahme 1A.
 Kontakt 056/057 NC (Öffner)
 Kontakt 057/058 NO (Schließer)

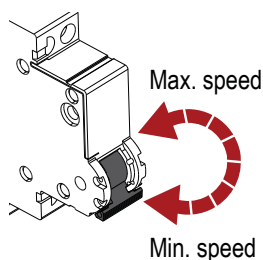

VENTILATOR-DREHZAHL

Direktangetriebene Zentrifugal-Ventilatoren aus verzinktem Stahl, statisch und dynamisch kalibriert. 2-stufig, mit thermischem Überlastungsschutz. Die Schutzart der Motoren beträgt IP 54.

4.22 Kältekreislauf

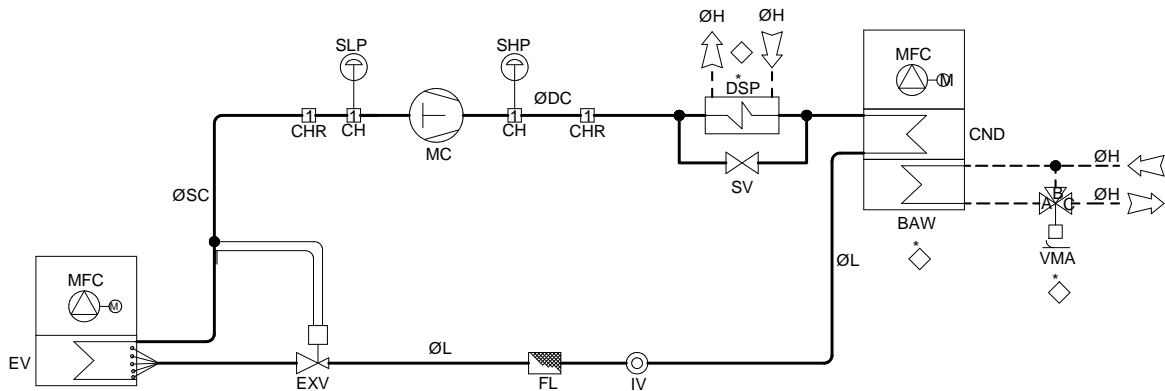

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| BAW | Wasserbatterie | IV | Kältemittel schauglas |
| CH | Füllanschluss | MC | Scrollverdichter |
| CHR | Füllanschluss | MFC | Radialventilator |
| CND | Kondensator | SHP | Hochdruckpressostat |
| DSP | Desuperheizung | SLP | Niederdruckpressostat |
| EV | Verdampfer | SV | Verschluss-ventil |
| EXV | Thermostatisches Expansionsventil | VMA | Wassermodulventil |
| FL | Filtertrockner | | |



Das grundlegende kühlendiagramm ist rein indikativ.

5. INBETRIEBNAHME

5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse ordnungsgemäß hergestellt sind und die Anweisungen dieser Betriebs- und Montageanleitung bei der Montage beachtet wurden:



Vorbereitungen müssen in Übereinstimmung mit den Anweisungen in den vorhergehenden Beschreibungen detailliert ausgeführt werden.

5.1.1 Vor der Inbetriebnahme



Schaden kann während des Transports oder der Installation auftreten. Es wird empfohlen, dass eine detaillierte Prüfung durchgeführt wird, bevor Sie die Einheit installieren. Mögliche Ursachen könnten sein: Leckagen Kältemittels durch Bruch von Kapillaren verursacht, Druckschalter Verbindungen, Manipulation der Kältemittelleitungen, durch Erschütterungen während des Transports oder dem allgemeinen Missbrauch der Einheit.

- Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt und alle Klemmen fest angezogen sind.
- Prüfen Sie, ob die anliegende Spannung mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Werten übereinstimmt.
- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Schutzleiters und ob die Erdung ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kältekreis keine Undichtigkeiten aufweist, untersuchen Sie das Gerät auf eventuelle Ölrückstände.
- Überprüfen Sie die relevanten Druckniveaus des Kältekreises.
- Prüfen Sie, ob die Schraderventile vollständig geschlossen und die Verschlusskappen fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die hydraulischen Anschlüsse auf Dichtigkeit.
- Das Heizungssystem muss dicht, aufgefüllt und entlüftet sein. Alle bauseitigen Anschlüsse müssen ordnungsgemäß hergestellt sein.
- Das Gehäuse des Gerätes muss geschlossen sein, alle Gehäuseteile müssen fest verschraubt sein.



Ändern Sie nicht die interne Verdrahtung des Gerätes, da dies sofort zum Erlöschen der Garantie führt.

5.2 Gerät in Betrieb setzen









5.2.1 Anzeige der Betriebszustände

Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen eingeteilt. im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:

linker Anzeigebereich: Anzeige der Symbole für die aktuellen Betriebszustände

Anzeigebereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur)

Anzeigebereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|--|-------------------------|
| | nicht aktiviert | | nicht aktiviert |
| | Verdichter 1 und 2 in Betrieb | | nicht aktiviert |
|  | Entfeuchtung. | HP | Hochdruckstörung |
|  | nicht aktiviert |  | allgemeine Alarmanzeige |
|  | lüfter in Betrieb | Vset | nicht aktiviert |
|  | Ventilator in Betrieb | menu | Funktionsmenu aktiv |
|  | el. Heizregister oder PWW-Register in Betrieb | Flow! | nicht aktiviert |

5.2.2 Tastenbelegung



Menu 1x kurz drücken: Einstieg in das Funktionsmenu.



SET 1x kurz drücken: ermöglicht während der Betriebsanzeige das Aufrufen der Sollwerte (eingestellte Werte) von Luftfeuchte und Raumtemperatur.

SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte

SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)

Drücken Sie die Taste SET für 3 Sekunden:

der Sollwert kann nun programmiert werden.



Im Standardbetrieb, mit elektronischem Sensor, ermöglicht die Anzeige die folgenden Symbole:

1 x Drücken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an **Tamb**

2 x Drücken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an **rH**

Im Standardbetrieb mit mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:

oben **TOn** (Anlage in Betrieb) oder **TOff** (Anlage wartet auf Anforderung) für Raumtemperatur

unten **UOn** (Anlage in Betrieb) oder **UOff** (Anlage wartet auf Anforderung) Luftfeuchtigkeit

Im Programmiermodus kann mit dieser Taste der Wert erhöht werden.



Im Programmiermodus kann mit dieser Taste der Wert gesenkt werden.



5 Sekunden gedrückt halten: Gerät ein- oder ausschalten.

5.3 Fernbedienfeld



5.3.1 Anzeige der Betriebszustände

Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen eingeteilt. im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:

linker Anzeigebereich: Anzeige der Symbole für die aktuellen Betriebszustände

Anzeigebereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur)

Anzeigebereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|--------|---|--------|-------------------------|
| | nicht aktiviert | | nicht aktiviert |
| | Verdichter 1 und 2 in Betrieb | | nicht aktiviert |
| | Entfeuchtung. | | Hochdruckstörung |
| | nicht aktiviert | | allgemeine Alarmanzeige |
| | lüfter in Betrieb | | nicht aktiviert |
| | Ventilator in Betrieb | | Funktionsmenu aktiv |
| | el. Heizregister oder PWW-Register in Betrieb | | nicht aktiviert |

5.3.2 Tastenfunktionen

Menu 1x kurz drücken: Einstieg in das Funktionsmenu.

SET 1x kurz drücken: ermöglicht während der Betriebsanzeige das Aufrufen der Sollwerte (eingestellte Werte) von Luftfeuchte und Raumtemperatur.

SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte

SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)

Drücken Sie die Taste SET für 3 Sekunden:
der Sollwert kann nun programmiert werden.



Im Standardbetrieb, mit elektronischem Sensor, ermöglicht die Anzeige die folgenden Symbole:
1 x Drücken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an **Tamb**
2 x Drücken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an **rH**
Im Standardbetrieb mit mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:
oben **TOn** (Anlage in Betrieb) oder **TOff** (Anlage wartet auf Anforderung) für Raumtemperatur
unten **UOn** (Anlage in Betrieb) oder **UOff** (Anlage wartet auf Anforderung) Luftfeuchtigkeit
Im Programmiermodus kann mit dieser Taste der Wert erhöht werden.



Im Programmiermodus kann mit dieser Taste der Wert gesenkt werden.

5 Sekunden gedrückt halten: Gerät ein- oder ausschalten.

5.3.3 Installation


Die Fernbedienung ist auf einem Panel mit einer Größe von 72x56 mm, befestigt durch Schrauben. Um die Schutzart IP65 für das Panel zu erhalten, verwenden Sie die Gummidichtung RGW-V (optional). Für die Wandmontage verwenden Sie den V-Kit Kunststoff-Adapter wie in der Abbildung dargestellt.

Elektrische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Es ist daher notwendig sich immer auf den im Gerät gelieferten Schaltplan zu beziehen.

Wenn Schäden an der Fernbedienung oder eine fehlerhafte Verbindung auftreten, wird der Fehler in der Anzeige mit der Meldung "noL" (kein Link) angegeben.

6. ANWENDUNG

6.1 Anschalten des Geräts

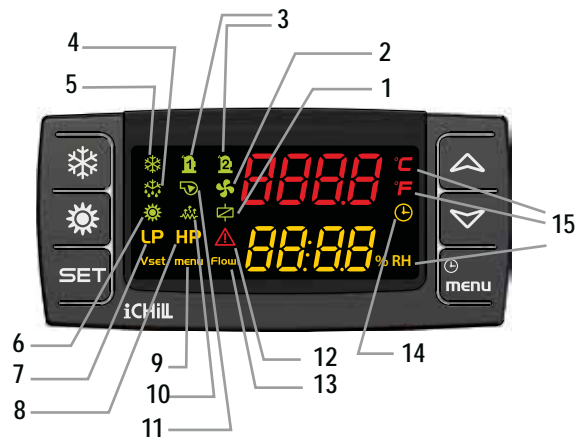

Legende


| | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Nicht aktiviert. | 9 | Symbol LEUCHTET: Funktionsmenu aktiv |
| 2 | Symbol LEUCHTET: Ventilator in Betrieb. | 10 | Symbol LEUCHTET: elektrisches oder PWW-Heizregister aktiv |
| 3 | Symbol LEUCHTET: Verdichter in Betrieb. Symbol BLINKT: Verdichter startbereit. | 11 | Nicht aktiviert. |
| 4 | Symbol LEUCHTET: Entfeuchtung aktiv. | 12 | Symbol BLINKT: Alarmmeldung |
| 5 | Nicht aktiviert. | 13 | Nicht aktiviert. |
| 6 | Symbol LEUCHTET: Gerät in Betrieb | 14 | Zeigt die Zeit zwischen zwei Abtauzyklen an |
| 7 | Nicht aktiviert. | 15 | Anzeige der Ist-Werte von Raumtemperatur und Luftfeuchte. |
| 8 | Symbol BLINKT: Hochdruckstörung | | |

Um den Luftentfeuchter in Betrieb zu setzen, schalten sie ihn am Netzschalter ein. Je nach Ausführung erscheinen auf dem Display folgende Anzeigen:

a. bei eingebautem Feuchte- und Temperaturfühler (standard) Ist-Raumtemperatur (obere Displayzeile, rot) sowie Ist-Luftfeuchte (untere Displayzeile, GELB).

Bei externem thermostat / Hygrostat (option) TOFF/UOFF: Gerät betriebsbereit, Warten auf Anforderung vom Thermostaten / Hygrostaten oder ton / uon: Gerät in Betrieb.



Halten sie die Taste  5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

6.1.2 Displayanzeigen während des Betriebes

Anzeige der Abtauung bei Geräten mit integriertem Feuchte/temperaturfühler (Standard).



Anzeige der Abtauung bei Geräten mit externem Thermostat/Hygrostat (Option).




Anzeige der Abtropfzeit nach Abtauung bei Geräten mit integriertem Feuchte- / Temperaturfühler (Standard).



Anzeige der Abtropfzeit nach Abtauung bei Geräten mit externem Thermostat/Hygrostat (Option).



6.2 Gerät in Standby schalten

Halten sie die Taste  5 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät geht in Standby.

6.3 Standby-Modus

Wenn der Luftentfeuchter über den internen oder einen externen Regler ausgeschaltet wurde, geht er automatisch in Standby-Modus. In dieser Betriebsart zeigt das Display die gemessenen Fühlerwerte an und eventuell auftretende Störungen können vom Regler verarbeitet und auf dem Display angezeigt werden. Im Falle eines eingebauten Temperatur/Feuchtefühlers werden auf dem Display die Ist-Werte für Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt. Wurde das Gerät über einen externen Thermostat/Hygrostat oder einen Fernkontakt ausgeschaltet, erscheint auf dem Display die Anzeige OFF.



Anzeige im Standby-Modus bei Geräten mit integriertem Feuchte/
Temperaturfühler (Standard).




Anzeige im Standby-Modus bei Geräten mit externem Thermostat/
Hygrostat (Option).

6.4 Ändern von Einstellungen






Bei der Änderung oder Variation der Betriebsparameter des Geräts, stellen Sie sicher, dass Sie keine Situationen verursachen, die mit den anderen eingestellten Parameter in Konflikt geraten könnten.

Wählen sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste  aus. Auf dem Display erscheint:

SEtI Sollwert Luftfeuchte.

SEtH Sollwert Raumtemperatur.

Um den Wert zu ändern, halten sie die Taste  3 Sekunden gedrückt, bis der angezeigte Wert zu blinken beginnt. Verändern sie den Parameter über die Tasten  ,  . Bestätigen und speichern sie die neue Einstellung durch erneutes Drücken der Taste.



Alle Sollwerte werden als Raumbedingungen bestimmt.
Der Raumtemperatur-Sollwert kann nur eingebautem Elektro- oder PWW-Register eingestellt werden (optional erhältlich).

6.4.1 Einstellbare Werte

auf der Betreiberebene können die folgenden Parameter verändert werden:

| Anzeige | Bedeutung | Einstellbereich | Werkseinstellung |
|---------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| SEt I | Sollwert Luftfeuchte | 40÷90% | 50% |
| SEt H | Sollwert Raumtemperatur | 18÷30°C | 26°C |
| PAS | Passwort | nur für den Kundendienst | |




Die Geräte werden mit einem sehr anspruchsvollen Leitsystem mit vielen anderen Parametern, die nicht verstellbar durch den Endverbraucher sind, geliefert; Diese Parameter sind von dem Hersteller mit einem Kennwort geschützt.

6.5 Abschalten des akustischen Alarmtons



Der Summer, welcher eine Störung akustisch signalisiert, kann durch Drücken einer beliebigen Taste am Regler abgeschaltet werden.



6.6 Displayanzeige im Störfall



Eine Störung wird im unteren rechten Teil des Displays durch  + den entsprechenden Alarmcode angezeigt. Die Störungsanzeige erscheint im Wechsel mit der Betriebsanzeige.


6.7 Warnmeldungen und Störanzeigen Zurücksetzen (Reset)

Drücken sie die Menutaste  Das Alarmmenu AlrM wird in der rechten unteren Ecke des Displays angezeigt. Drücken sie die Taste  um die aktiven Warnungen/Alarmer zu anzeigen.

Sollten mehrere Alarme/ Warnungen vorliegen, wählen sie die rückzusetzende Warnung/den rückzusetzenden Alarm mit den Tasten  ,  aus.

Es gibt zwei Arten von Alarmen:

Setzen Sie Alarme zurück:

RST-Zeichen erscheint auf dem oberen Teil des Displays. In diesem Fall drücken Sie die Taste  um zurückzusetzen.

Nicht zurückzusetzende Alarme:

nO Zeichen erscheint auf dem oberen Teil des Displays. In diesem Fall ist der Alarm dauerhaft; Kontaktieren Sie den technischen Support.

7. PFLEGE DES GERÄTS

7.1 Allgemeine Warnungen



Seit dem 01. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (neue F-Gas-V). Dieses Gerät unterliegt den folgenden rechtlichen Verpflichtungen, die von allen Betreibern erfüllt werden müssen:

- (a) Allgemeine Emissionsminderungspflicht (Art. 3 Abs. 1 und 2);
- (b) Reparaturpflicht (Art. 3 Abs. 3); Pflicht zu Dichtheitskontrollen (Art. 4 Abs. 1);
- (c) Pflicht für Leckageerkennungssysteme (Art. 5);
- (d) Aufzeichnungspflichten (Art. 6 Abs. 1 - 2);
- (e) Pflicht zur Prüfung, ob ein mit der Installation, Instandhaltung, Wartung, Reparatur oder Außerbetriebnahme beauftragtes Unternehmen die erforderlichen Zertifizierungen besitzt (Art. 10 Abs. 11);
- (f) Beachtung der Kaufs- und Verkaufsvoraussetzungen (Art. 11 Abs. 4).

Die Wartung ist wichtig um:

- Den Betrieb des Geräts effizient zu halten
- Fehlmeldungen zu verhindern
- Die Lebensdauer der Geräte zu verlängern



Es ist ratsam das Handbuch des Luftentfeuchters aufzubewahren, welche die Details aller Betriebsarten aufzeigt und die Fehlersuche vereinfacht.



Die Wartung muss in Übereinstimmung mit den in dieser Beschreibung aufgeführten Paragraphen erfolgen.



Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung und beachten Sie, dass das Verdichter Gehäuse und die Druckleitungen sehr heiß werden können. Die Lamellen des Wärmetauschers sind scharfkantig und bergen eine Gefahr für Schnittwunden.



Wenn das Gerät nicht während der Winterzeit benutzt wird, kann das in den Rohren enthaltene Wasser einfrieren und zu schweren Schäden führen. In diesem Fall lassen Sie das Wasser vollständig aus den Leitungen, und überprüfen Sie dass alle Teile der Schaltung leer sind einschließlich aller internen oder externen Auffanggefäße und Überlaufrohre.



If it is necessary to replace a component of the machine, both for ordinary and extraordinary maintenance, this component must have the same or higher characteristics than those present. The same or higher performances or thicknesses are meant for the characteristics, which do not compromise the safety, the use, the handling, the storage, the pressures and the temperatures of use of the machine provided by the manufacturer.



The taps in the machine must always be in open position before starting. If it is necessary to disconnect the refrigeration circuit by closing the taps, it is necessary to take precautions to prevent the unit from starting up, even accidentally, and to indicate that the taps have been properly closed with special signs, both on the tap and in the electrical panel. In any case, the taps must remain closed as less as possible.

7.2 Zugang zum Gerät

Nach erfolgter Montage, sollten möglichst nur Betreiber und Techniker autorisiert werden. Der Eigentümer und gesetzlicher Vertreter des Gerätes ist die Hersteller, Organisation oder Person, wo die Maschine installiert ist.

Sie sind voll verantwortlich für alle Sicherheitsvorschriften die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Wenn es nicht möglich ist, den Zugang zu der Maschine von außen zu verhindern, muss der Bereich um das Gerät mindestens 1,5 Meter von der Außenflächen eingezäunt werden, in dem nur Betreiber und Techniker arbeiten können.

7.3 Wartungsplan

Der Eigentümer/ Anlagenbetreiber hat sich darum zu kümmern, dass eine regelmäßige, entsprechende Wartung/ Inspektion der Anlage vor Ort durchgeführt wird. Die Häufigkeit ist vom Anlagentyp, Alter und Gebrauch der Anlage abhängig, und ist jedenfalls gem. dem im Handbuch angeführtem Intervall durchzuführen.

Das Service während der Lebensdauer einer Anlage, speziell auch die Lecksuche, sicherheitstechnische Überprüfung und die Servicearbeiten an der Anlage sind nach nationalen Vorschriften und Regelungen durchzuführen.



Falls Leckageortungssysteme installiert sind, sind diese mindestens jährlich zu überprüfen um deren Funktion zu gewährleisten.

Während den Betrieb und der Lebensdauer der Maschine muss die Einheit in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften periodische geprüft werden. Sollten keine anderen Normen vorgeschrieben sein, müssen die in der folgenden Tabelle (siehe EN 378-4, all.D) angegebenen Hinweise, je nach Situation, beachtet werden.

| SITUATION | Sichtprüfung | Druckprobe | Dichtheitsprüfung |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| A | X | X | X |
| B | X | X | X |
| C | X | | X |
| D | X | | X |

| | |
|---|---|
| A | Inspektion, nach einem Eingriff in deren die Möglichkeit besteht das irgend welche Auswirkungen auf den mechanischen Widerstand verursacht wurden. Oder, eine Änderung der Nutzung der Einheit oder nach einem Stillstand von mindestens zwei Jahre; müssen alle nicht angemessenen Komponenten ausgetauscht werden. Es müssen keine Druckproben, als den geplanten Betriebsdruck vorgenommen werden. |
| B | Inspektion, nach einer Reparatur oder nach einer Änderung des Systems oder von dessen Komponenten. Die Dichtheitsprüfung kann nur auf die betroffenen Bauteile eingeschränkt werden, sollte aber ein Kältemittelverlust hervortreten, muss das komplette System auf Dichtheit geprüft werden. |
| C | Inspektion, nach der Installation von einer Position welche anders ist als die Originale. Sollte die Möglichkeit bestehen das diese Änderung irgendwelche Auswirkungen auf den mechanischen Widerstand der Maschine haben könnte, muss Punkt A beachtet werden. |
| D | Lecksuche, sollte man den Verdacht haben das Kältemittel aus dem Kreislauf austritt. Muss das komplette System auf den Verlust geprüft werden (der Einsatz von Geräten um den Verlust hervorzuheben ist empfohlen). |



Sollte ein Defekt auftreten welches die Zuverlässigkeit der Maschine in frage setzt, darf die Einheit nicht ohne die Beseitigung dieses Defektes wieder eingeschaltet werden.

7.4 Regelmäßige Überprüfungen



Die Inbetriebnahme-Maßnahmen sollten in Übereinstimmung mit allen Anforderungen der vorherigen Paragraphen durchgeführt werden.



Alle Operationen, die in diesem Kapitel beschrieben wurden, dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass vor Beginn der Service-Arbeiten am Gerät die Stromversorgung unterbrochen ist. Die obere Abdeckung und Druckleitung des Verdichters ist in der Regelsehr heiss. Es muss bei der Arbeit in ihrer Umgebung darauf geachtet werden. Aluminium-Kühlrippen sind sehr scharf und können schwere Verletzungen verursachen. Es muss bei der Arbeit in ihrer Umgebung darauf geachtet werden. Nach der Wartung, montieren Sie wieder die Abdeckplatten und befestigen Sie diese mit Feststellschrauben.

7.4.1 Elektrische anlage und regelung

| Auszuführende operatione | Periodizität | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | Jeden Monat | Jeden 2 Monate | Jeden 6 Monate | Jedes Jahr | Jede 5 Jahre | Wenn Notwendig |
| Prüfen Sie das die Einheit problemlos läuft und das keine Fehlermeldungen vorhanden sind | X | | | | | |
| Sichtprüfung | X | | | | | |
| Prüfen Sie die Vibrationen und den Geräuschepegel der Einheit | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Funktionalität der Sicherheitseinrichtungen | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Leistung der Einheit | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Stromaufnahmen der Verdichter, der Pumpen usw. | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Stromversorgung der Einheit | | | X | | | |
| Prüfen Sie die Verkabelung in der Klemmleiste | | | X | | | |
| Prüfen Sie die Isolierung der elektrischen Verkabelung | | | | X | | |
| Prüfen Sie den Statuts und die Funktionalität der Schütze | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Funktionalität des Mikroprozessors | | | X | | | |
| Putzen Sie die Elektrischen Komponente vor Staub | | | | X | | |
| Prüfen Sie den Betrieb und die Kalibrierung der Sonden und Aufnehmer | | | | X | | |

7.4.2 Kondensationsregister und Ventilatoren

| Auszuführende operatione | Periodizität | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | Jeden Monat | Jeden 2 Monate | Jeden 6 Monate | Jedes Jahr | Jede 5 Jahre | Wenn Notwendig |
| Sichtprüfung | X | | | | | |
| Reinigen Sie die Lamellenbatterie | | | X | | | |
| Prüfe Durchfluss und/ oder Leckagen (wenn HOWA anwesend ist) | X | | | | | |
| Reinige den Schmutzfänger im externen Wasserkreislauf ⁽²⁾ (wenn anwesend) | | | X | | | |
| Geräuschepegel und Vibrationen der Lüfter prüfen | | | | X | | |
| Die Stromanschlüsse der Lüfter prüfen | | | X | | | |
| Stromspeisung der Lüfter prüfen | | | | X | | |
| Prüfe Funktion und Einstellungen der Ventilator- Drehzahlregelung (falls vorhanden) | | | | X | | |
| Prüfe auf Vorhandensein von Luft im Hydraulikkreislauf | X | | | | | |
| Prüfe Farbe der Indikatoren in der Flüssigkeitsleitung | | | | X | | |
| Überprüfe auf Dichtheit und Undichtheiten im Kältekreislauf ⁽¹⁾ | | | | | | X |



⁽¹⁾ Bei Arbeiten am Kältekreislauf ist es notwendig die EU- Reg- 517/2014, "Verordnung über fluorirte Treibhausgase" einzuhalten.



⁽²⁾ Es kann mit einer höheren Frequenz (auch wöchentlich) ausgeführt werden, je nach Δt .

7.4.3 Verdichter

| Auszuführende operatione | Periodizität | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | Jeden Monat | Jeden 2 Monate | Jeden 6 Monate | Jedes Jahr | Jede 5 Jahre | Wenn Notwendig |
| Sichtprüfung | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Vibrationen und den Geräuschepegel der Verdichter | | | | X | | |
| Prüfen Sie die Stromversorgung der Verdichter | | | X | | | |
| Prüfen Sie die Stromverbindung der Verdichter | | | | X | | |
| Prüfe den Ölstand am Ölschauglas (wenn anwesend) | | | X | | | |
| Prüfe die Kompressorheizungen ob eingeschaltet und deren Funktion (wenn anwesend) | | | | X | | |
| Prüfen Sie den Status und die Verkabelung in der Klemmleiste der Verdichter | | | X | | | |



Tägliche und wöchentliche Inspektionen können vom Eigentümer/ Betreiber der Anlage durchgeführt werden. Alle anderen Arbeiten sind von autorisierten und geschultem Personal vorzunehmen.



Jegliche Art der Reinigung ist untersagt, falls die Anlage nicht vom Stromnetz getrennt ist. Das Berühren der Anlage ohne oder mit nassem oder feuchtem Schuhwerk oder feuchter Haut ist untersagt.



Arbeiten am Kältekreislauf sind durch qualifiziertes, berechtigtes und trainiertes Personal durchzuführen, wie von den örtlichen oder nationalen Bestimmungen vorgesehen.



Vor Inbetriebnahme ist es erforderlich alle, in den vorher angeführten Punkten, beschriebenen Arbeiten vorzunehmen. Angeführte Arbeiten sind vor Inbetriebnahme abzuschließen. Eine Checkliste wird auf Anfrage durch den Kundendienst übermittelt. Eine Inbetriebnahme, die durch den Kunden verlangt wird, wo zuvor die angeführten Arbeiten (zB.: Medianaalyse usw.) nicht abgeschlossen sind, erfolgt auf Risiko des Kunden. Bei Start von Anlagen, deren Installationen nicht abgeschlossen und überprüft sind, verfällt jegliche Gewährleistung/ Garantieanspruch.

7.5 Reparatur des Kältekreislaufs



Wenn der Kältemittelkreislauf entleert werden soll, muss das gesamte Kältemittel unter Verwendung der richtigen Ausrüstung durch entsprechend qualifizierte F-Gas-Ingenieure zurückgewonnen werden.

Zur Lecksuche sollte das System mit Stickstoff über eine Gasflasche mit einem Druckminderventil aufgeladen werden, ein Druck von bis zu 15 bar erreicht ist. Jede Undichtigkeit wird mit einem Blasenlecktest erkannt.



Verwenden Sie niemals Sauerstoff anstelle von Stickstoff: Es besteht die Gefahr von Explosionen.

Vor Ort montierte Kältekreise müssen vorsichtig montiert und gewartet werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Deshalb:

- Vermeiden Sie Rückfettung mit Produkten, die anders als angegeben sind und die in den Kompressor vorinstalliert sind.
- Im Falle eines Gaslecks der Maschinen verwenden Sie Kältemittel R410A, auch wenn nur eine partielle Undichtigkeit besteht, stocken Sie nicht auf. Die gesamte Ladung muss wiederhergestellt werden, das Leck muss repariert und ein neues Kältemittel muss in den Kreislauf abgewogen werden.
- Beim Austauschen eines beliebigen Teils des Kältemittelkreislaufes, lassen Sie es nicht länger als 15 Minuten ausgesetzt.
- Es ist wichtig beim Austausch eines Verdichters, dass die Aufgabe innerhalb der angegebenen Zeit nach dem Entfernen der Gummi Verschlusskappen erledigt wird.
- Beim Austausch des Verdichters ist es ratsam, das Kühlsystem mit entsprechenden Produkten die einen Filter für Säure beinhalten zu waschen.
- Den Verdichter nicht unter Vakuum einschalten.

8. AUSSERBETRIEBNAHME

8.1 Stilllegung des Gerätes



Alle Vorgänge müssen vor Stilllegung durch autorisiertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften des Landes in dem das Gerät arbeitet, durchgeführt werden.

- Vermeiden Sie Verschüttungen oder Leckagen in die Umwelt.
- Bergen Sie vor dem Abschalten des Geräts folgende Inhalte:
 - Das Kältemittel;
 - Glykol-Gemisch in dem Hydraulikkreis;
 - Das Schmieröl des Verdichters.

Vor der Stilllegung kann die Maschine im Freien gelagert werden, vorausgesetzt das elektrische Feld, der Kältekreislauf und die hydraulische Schaltung werden unbeschädigt verschlossen.

8.2 Entsorgung, Verwertung und das Recycling

Der Rahmen und Komponenten sollten wenn unbrauchbar auseinander genommen und insbesondere Kupfer und Aluminium die sich in großen Mengen in der Maschine befinden sollten nach ihrer Art sortiert werden.

Alle Materialien müssen gemäß nationalen Vorschriften verwertet oder beseitigt werden.



Der Kältekreis der Einheit enthält das Schmiermittel Öl, dass zu einer fachgerechten Entsorgung verpflichtet.

8.3 RAEE Richtlinie (nur UE)



Das Entsorgungssymbol auf der Etikette indiziert, dass das Produkt den Richtlinien der Elektro- Altgeräte Entsorgungsrichtlinie entspricht.
Eine Entsorgung des Gerätes in der Umwelt oder eine illegale Lagerung in der Umwelt ist wegen der entsprechenden gesetzlichen Regelung strafbar.

Dieses Gerät ist in der WEEE- Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Entsorgung von Elektroaltgeräten enthalten.

Eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist zu unterlassen da es aus verschiedenen, recycelbaren Materialien die zur Wiederverwertung bestimmt sind, hergestellt ist.

Das Produkt ist nicht potentiell schädlich für die Gesundheit und Umwelt, da es keine gefährlichen Substanzen, gem. Direktive 2011/65/EU (RoHS), enthält, falsch entsorgt hat es allerdings Auswirkungen auf das Ökosystem.

Lesen sie die Anleitung der Anlage Aufmerksam vor der Erstinbetriebnahme durch. Eine Verwendung für andere als beschriebene Anwendungen, für die es entwickelt wurde, ist untersagt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages bei unsachgemäßer Verwendung.

9. DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG

9.1 Fehlersuche

Alle Geräte werden vor dem Versand in der Fabrik geprüft, jedoch kann während des Betriebs eine Unregelmäßigkeit oder ein Fehler auftreten.




ÜHREN SIE EIN ALARM-RESET ERST DURCH WENN SIE DEN FEHLER BEHOBEN HABEN. WIEDERHOLTE RESETS KÖNNEN ZU IRREPARABLEN SCHÄDEN AN DEM GERÄT FÜHREN.


| Fehlercode | Beschreibung | Integrierter Regler | Ext. Thermostat / Hygrostat | Ursache | Behebung |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|---|---|
| AhiP | Hochdruckstörung | JA | JA | Ungenügende Luftumwälzung Zu hohe Raumtemperatur | Filter überprüfen und ggf. reinigen Ventilator überprüfen Raumtemperatur absenken |
| AloP | Niederdruck Schaltschaltung | JA | JA | Kältemittelfüllmenge Leckage. | Kundendienst kontaktieren. |
| APBa/ APBi | Raumtemperaturfühler Alarm PBa | JA | NEIN | defekter Fühler | Kundendienst kontaktieren. |
| APBu | Raumfeuchtefühler Alarm PBU | JA | NEIN | | |
| Atdf | Abtauzeit überschritten | JA | JA | Warmmeldung | (nur Information) |
| Atlo | Raumtemperatur zu niedrig | JA | NEIN | defekter Fühler | Kundendienst kontaktieren |
| Athi | Raumtemperatur zu hoch. | JA | NEIN | defekter Fühler | Kundendienst kontaktieren |
| Atr | Electrical heater thermal alarm (if present) | JA | JA | Ungenügende Luftumwälzung | Filter überprüfen und ggf. reinigen Ventilator überprüfen Raumtemperatur absenken |
| Atc1 | Verdichter-Alarm | JA | JA | Verdichter defekt | Kundendienst kontaktieren |

10 . Maßzeichnung

SMA 270 - 350 - 450






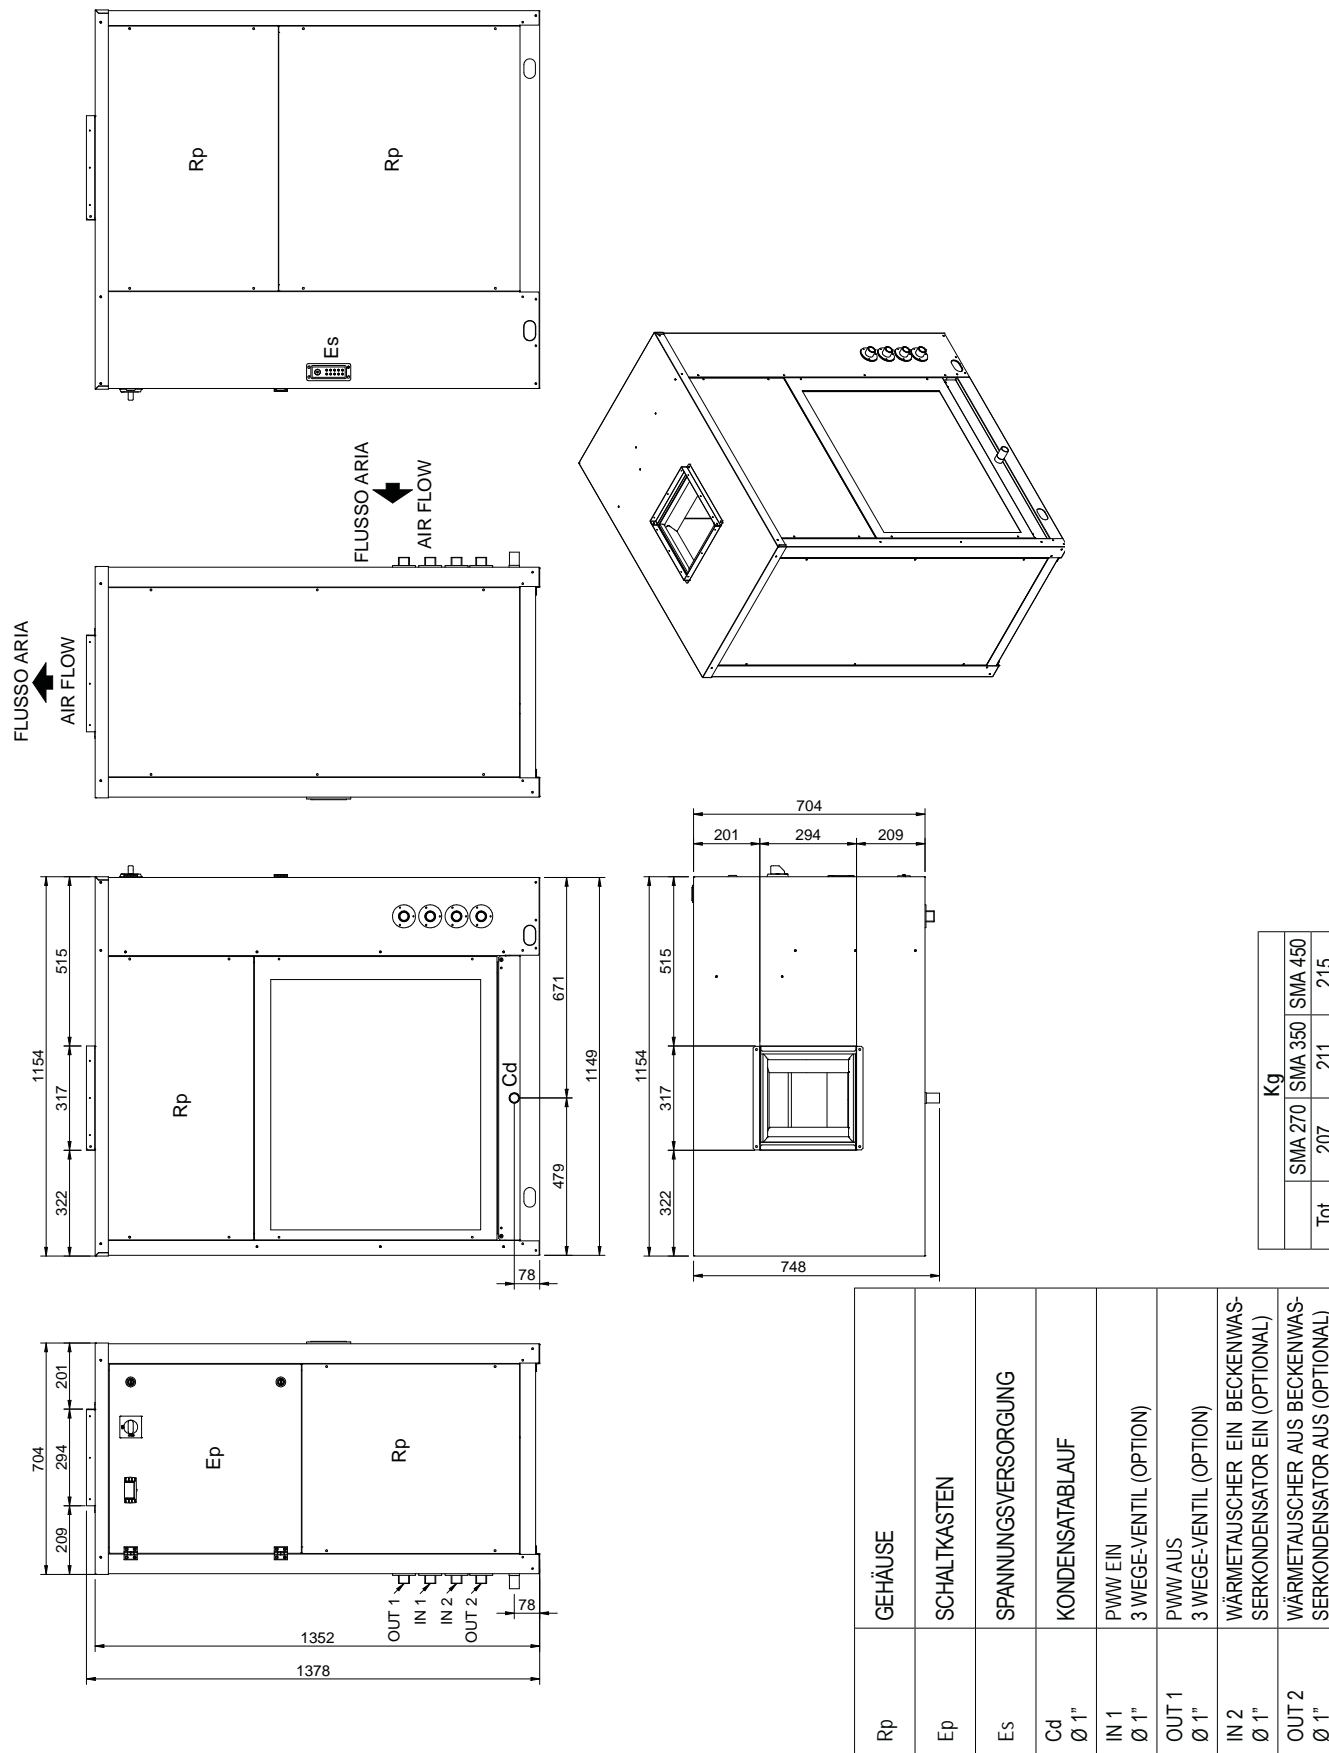


SMA 550 - 750 - 950

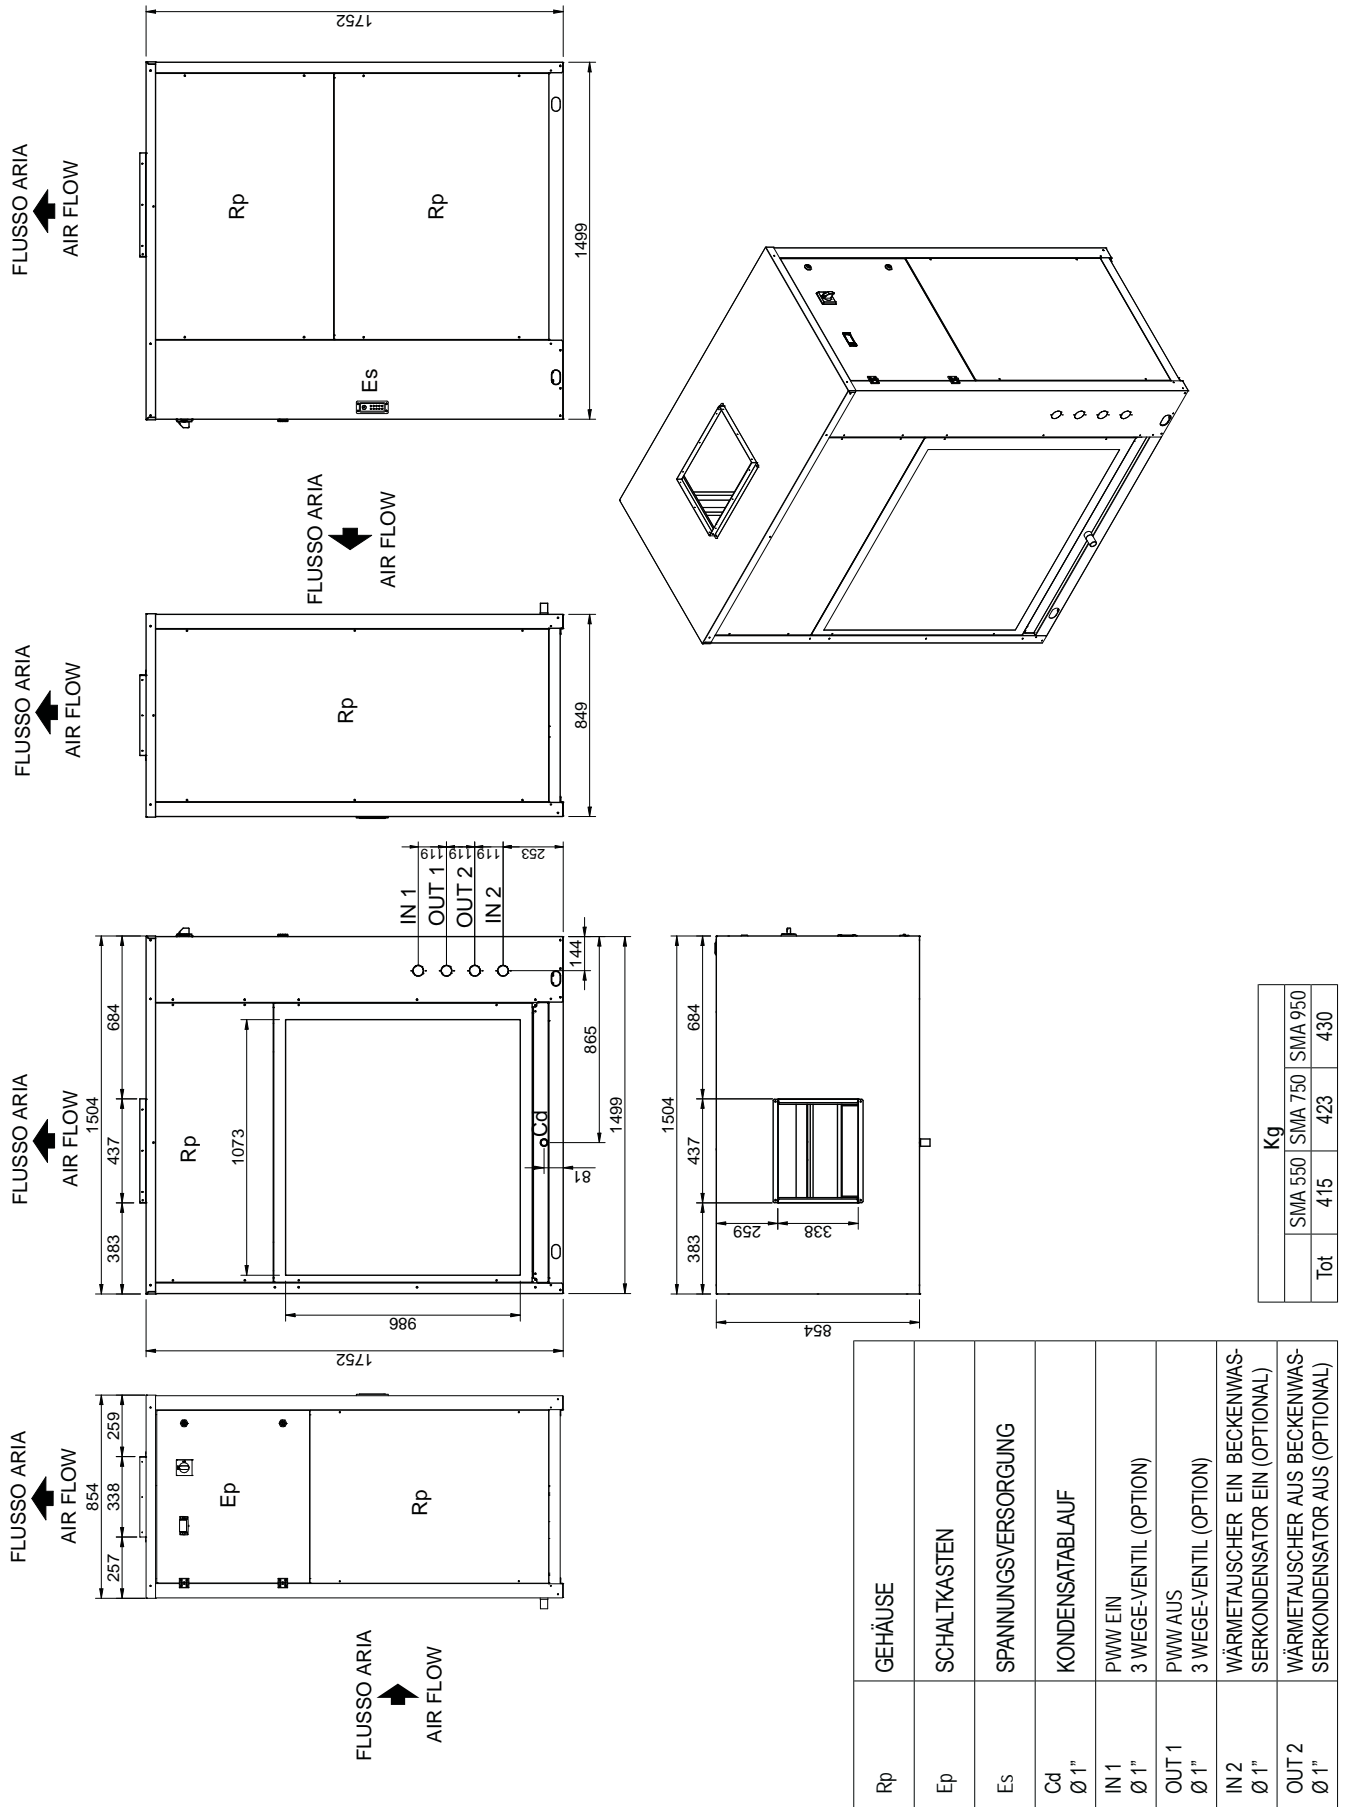







| | |
|---------------|-------------------------------|
| Rp | GEHÄUSE |
| Ep | SCHALTKASTEN |
| Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Cd | KONDENSATABLAUF |
| IN 1 Ø 1" | PWW EIN |
| OUT 1 Ø 1" | 3 WEGE-VENTIL (OPTION) |
| IN 2 Ø 1" | PWW AUS |
| OUT 2 Ø 1" | 3 WEGE-VENTIL (OPTION) |
| | WÄRMETAUSCHER EIN BECKENWAS- |
| | SERKONDENSATOR EIN (OPTIONAL) |
| | WÄRMETAUSCHER AUS BECKENWAS- |
| | SERKONDENSATOR AUS (OPTIONAL) |

SMA 270 - 350 - 450 (FARC)

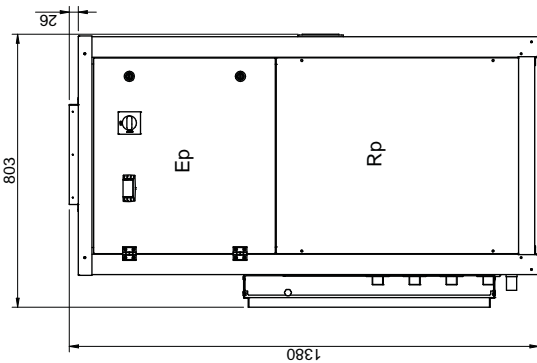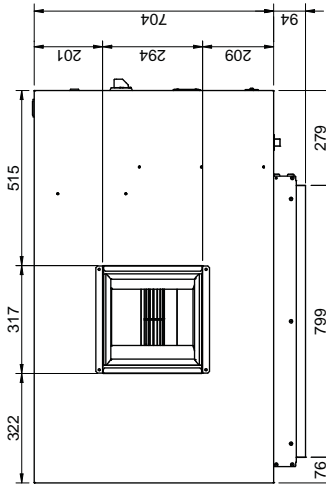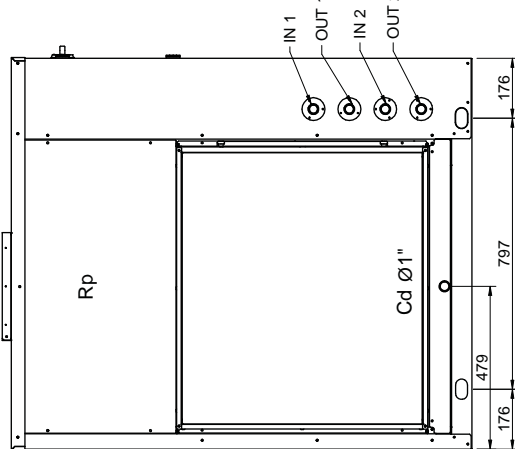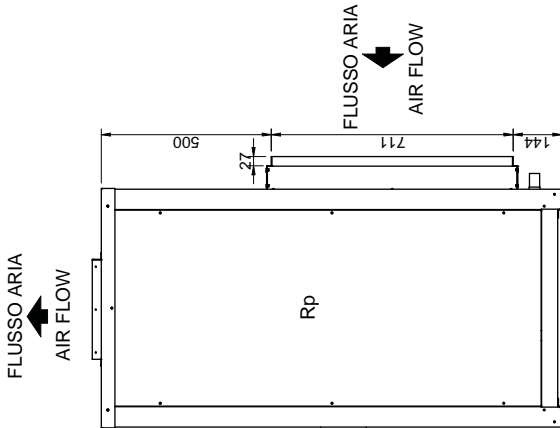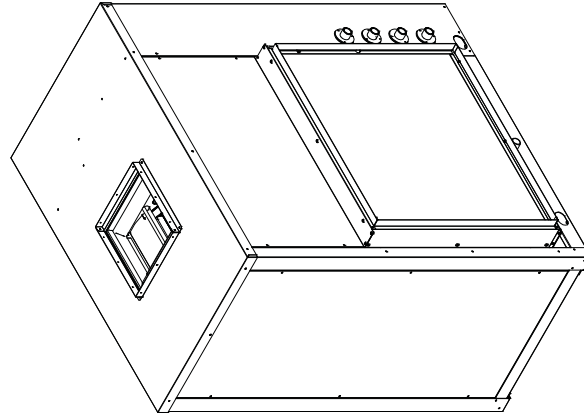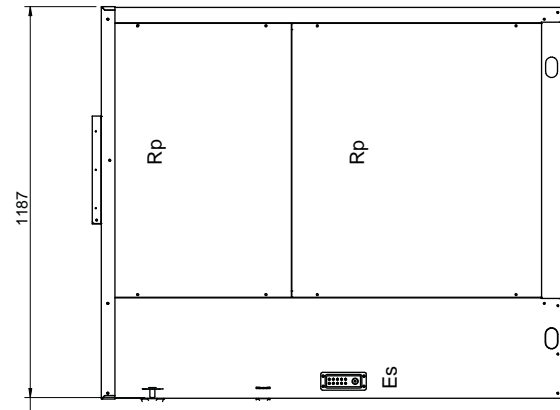

| | |
|------------|-------------------------------|
| Rp | GEHÄUSE |
| Ep | SCHALTkasten |
| Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Cd Ø 1" | KONDENSATABLAUF |
| IN 1 Ø 1" | PWW EIN |
| OUT 1 Ø 1" | 3 WEGE-VENTIL (OPTION) |
| IN 2 Ø 1" | PWW AUS |
| OUT 2 Ø 1" | 3 WEGE-VENTIL (OPTION) |
| | WÄRMETAUSCHER EIN BECKENWAS- |
| | SERKONDENSATOR EIN (OPTIONAL) |
| | WÄRMETAUSCHER AUS BECKENWAS- |
| | SERKONDENSATOR AUS (OPTIONAL) |

SMA 550 - 750 - 950 (FARC)

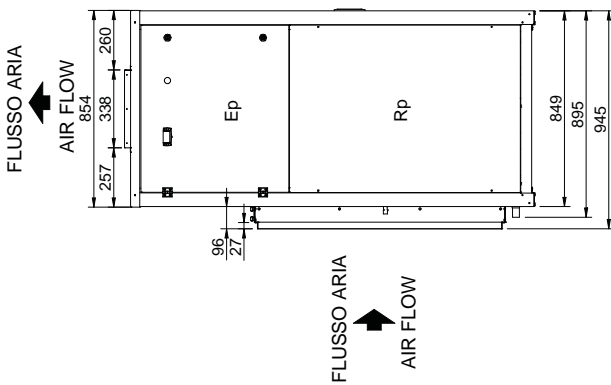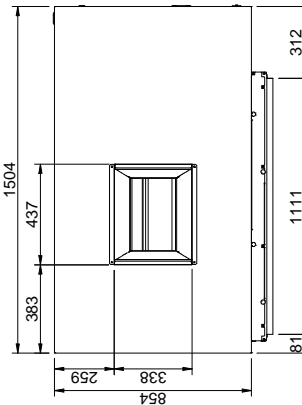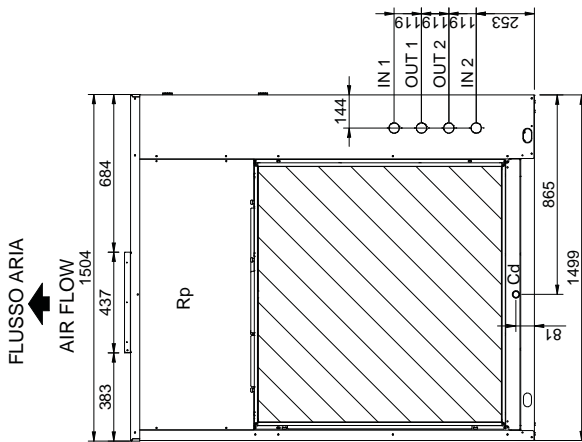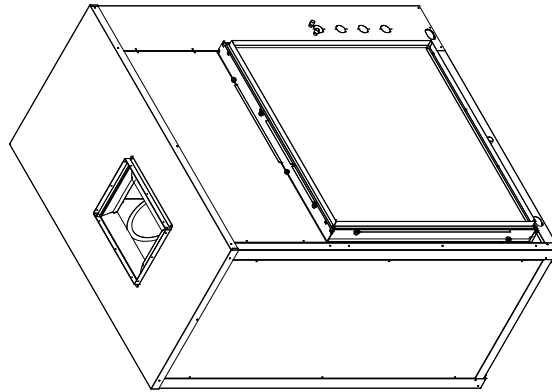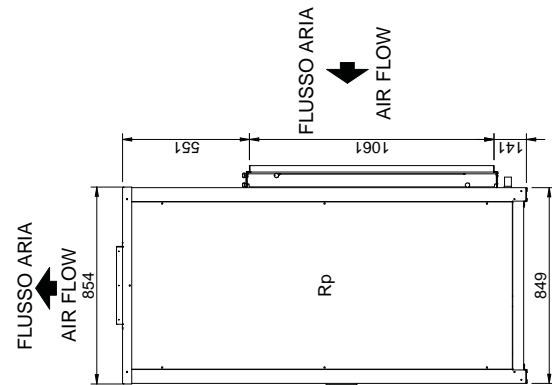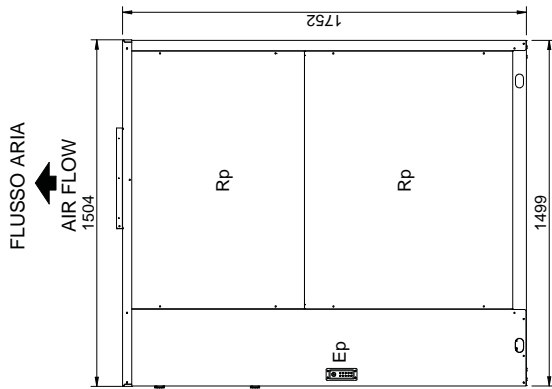

| | |
|---------------|---|
| Rp | GEHÄUSE |
| Ep | SCHALTKASTEN |
| Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Cd Ø 1" | KONDENSATABLAUF |
| IN 1 Ø 1" | PWW EIN 3 WEGE-VENTIL (OPTION) |
| OUT 1 Ø 1" | PWW AUS 3 WEGE-VENTIL (OPTION) |
| IN 2 Ø 1" | WÄRMETAUSCHER EIN BECKENWAS- SERKONDENSATOR EIN (OPTIONAL) |
| OUT 2 Ø 1" | WÄRMETAUSCHER AUS BECKENWAS- SERKONDENSATOR AUS (OPTIONAL) |



HIDROS Srl

Sede legale: Via A. Volta, 49 ▪ cap 47014 ▪ Meldola (FC)
Sede operativa: Via E.Mattei, 20 ▪ cap 35028 ▪ Piove di Sacco (Pd) Italy
Tel. +39 049 9731022 ▪ Fax +39 049 5806928
Info@hidros.it ▪ www.hidros.it

P.IVA e C.F 04297230403 ▪ R.E.A. FO 337725

Die technischen Daten in diesem Handbuch sind nicht verbindlich.

Die Firma hat das Recht, jederzeit notwendige Änderungen einzuführen, um das Produkt zu verbessern.

Die Referenzsprachen für die gesamte Dokumentation sind Italienisch und Englisch. Die anderen Sprachen sind nur als Leitlinien zu betrachten.
